SyncMaster 400UXn,460UXn

LCD Skærm

Brugervejledning

Sikkerhedsinstruktioner

Notationskonventioner

Bemærk

Disse sikkerhedsinstruktioner skal overholdes af hensyn til din sikkerhed og for at undgå tingskade.

Sørg for at læse instruktionerne omhyggeligt, og brug produktet på den rigtige måde

Advarsel / Forsigtig

Manglende overholdelse af anvisninger, der kendetegnes af dette symbol, kan føre til personskade eller beskadigelse af udstyret.

Notationskonventioner

Ikke tilladt	Til enhver tid vigtigt at læse og forstå
Demonter ikke	Tag stikket ud af stikkontakten
Må ikke berøres	Tilslut til jord for at forhindre elektrisk stød

Strøm

Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til DPM.

Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærmtilstand.

Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).

Genvej til instruktioner om anti-efterbilleder

Brug ikke en beskadiget netledning, et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, når du fjerner stikket fra eller sætter stikket i stikkontakten.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

Sørg for at slutte netledningen til en jordet stikkontakt.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

Sørg for, at strømstikket er sat solidt og korrekt i stikkontakten.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

Undgå at bruge magt til at bøje eller trække i strømstikket, og undgå at placere tunge materialer på det.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

Slut ikke flere apparater til den samme stikkontakt.

- Det kan føre til brand på grund af overophedning.

Undlad at frakoble strømkablet fra, mens produktet er i brug.

- Dette kan medføre beskadigelse af produktet som følge af elektrisk stød.

Afbrydelse af strømforsyningen til apparatet opnås ved at tage stikket ud af stikkontakten. Derfor skal strømstikket være let tilgængeligt.

- Der er en risiko for elektrisk stød eller brand.

Brug kun det medfølgende strømkabel. Brug ikke strømkablet til noget andet produkt.

- Det kan føre til brand eller elektrisk stød.

Installation

Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt døgnet rundt, f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Sørg for, at mindst to personer løfter og flytter produktet.

- Ellers kan det blive tabt, hvilket kan forårsage personskade og/eller beskadigelse af produktet.

Ved installation af produktet i et kabinet eller stativ skal du sikre, at den forreste ende af produktets bund ikke stikker ud.

- Hvis den gør det, kan produktet falde og medføre personskade.
- Brug et kabinet eller stativ af en passende størrelse til produktet.

PLACER IKKE STEARINLYS, MYGGELYS, CIGARETTER ELLER NOGEN VARMEAPPARATER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

Hold varmeapparater så langt væk fra netledningen og produktet som muligt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Må ikke installeres på et sted med dårlig ventilation, f.eks. i en reol eller et skab.

- Dette kan medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

Når du sætter produktet ned, skal du sørge for at sætte det blødt ned.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.

Anbring ikke produktets front på gulvet.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.

Kontroller, at vægbeslaget monteres af en autoriseret installatør.

- Hvis det ikke bliver det, kan det falde ned og medføre personskade.
- Sørg for at montere det angivne vægbeslag.

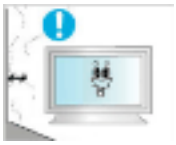

Monter produktet på et sted med god udluftning. Sørg for, at der er en afstand til væggen på mere end 10 cm.

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

Kontroller, at plastemballagen holdes væk fra børn.

- I modsat fald er der en risiko for alvorlig skade (kvælning), hvis børn leger med det.

Hvis højden af din skærm kan justeres, må du ikke anbringe nogen del af din krop på foden, når du sænker den.

- Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.

Rengøring

Ved rengøring af skærmens kabinet eller overfladen på TFT-LCD-skærmen, skal du tørre med en let fugtet, blød klud.

Spray ikke rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.

- Hvis det gøres, kan det medføre misfarvning og forvrængning af strukturen, og skærmoverfladen kan skalle af.

Rengør udelukkende produktet med en blød klud og speciel skærmrens. Hvis det er nødvendigt at bruge andet rengøringsmiddel end skærmrens, skal det fortyndes med vand i forholdet 1:10.

Rengøring af benene i strømstik eller afstøvning af stikkontakter må udelukkende foretages med en tør klud.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Husk at frakoble strømkablet før rengøring af produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Ved rengøring af produktet skal du først frakoble strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier, f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, smøremidler eller rengøringsmidler. Sådanne kan ændre produktoverfladens udseende og føre til afskalning af produktets specifikationsmærkat.

Sørg for udelukkende at bruge den angivne klud, fordi produktkabinettet let bliver ridset.

- Brug den angivne klud med en smule vand. Fordi produktet let kan blive ridset, hvis der er fremmedlegemer på kluden, skal du ryste den godt før brug.

Når du rengør produktet, må du ikke spraye vand direkte på produktets hoveddel.

- Kontroller, at der ikke trænger vand ind i produktet, og at produktet ikke er vådt.
- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller en fejlfunktion.

Andet

Produktet benytter højspænding. Sørg for, at ingen brugere adskiller, reparerer eller modificerer produktet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

Hvis der forekommer en underligt lugt eller en mærkelig lyd eller røg fra produktet, skal du øjeblikkeligt trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Placer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for fugt, støv, røg eller vand, og placer det ikke i en bil.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller i signalkablet.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.

Løft aldrig produktet, og flyt det ikke bagud, fremad, til højre eller venstre, mens du holder fat i strømkablet eller signalkablerne.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.

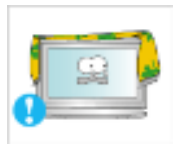

Sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret af et bord eller gardin.

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

Placer ikke beholdere med vand, vaser, blomstervaser, medicin eller nogen form for metal på produktet.

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.

Brug og opbevar ikke antændelige sprays eller brandbare materialer i nærheden af produktet.

- Det kan resultere i eksplosion eller brand.

Før ikke nogen form for metal, f.eks. spisepinde, mønter, søm, skruer og knivblade eller brandbare objekter, f.eks. tændstikker eller papir, ind i produktet (gennem ventilationsåbninger, indgangs- og udgangsbøsninger osv.).

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Ved længerevarende brug af en fast skærm kan der forekomme et efterbillede eller en plet.

- Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, skal du stille det i dvaletilstand eller eller bruge en bevægelig skærmskåner.

Indstil på en opløsning og frekvens, der er passende for produktet.

- I modsat fald kan det føre til synsskader.

Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskader.

Hvis du hele tiden må bevæge dig nærmere produktskærmen, kan du have synsproblemer.

Tag et hvil i mindst fem (5) minutter, efter at du har brugt skærmen i en (1) time.

På den måde bliver dine øjne mindre trætte.

Placer ikke produktet et ustabilt sted, f.eks. en skrøbelig hylde, en ujævn overflade eller et sted, der udsættes for rystelser.

- Hvis du gør det, kan det falde ned, hvilket kan forårsage personskader og/eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det beskadige produktet og medføre brand.

Når du flytter produktet, skal du afbryde strømmen og frakoble strømkablet, antennekablet og alle kabler, der er sluttet til produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sørg for, at børn ikke hænger i produktet eller kravler op på det.

- Produktet kan falde ned og medføre personskade eller død.

Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.

- Gør du ikke det, kan det føre til overopvarmning eller brand som følge af støv eller kan medføre brand som følge af elektrisk stød eller lækage.

Placer ikke tunge emner, legetøj eller konfekture, f.eks. småkager osv., som kan fange børns opmærksomhed.

- Dine børn kan hænge i produktet, så det falder, hvilket kan føre til personskade eller død.

Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

- Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

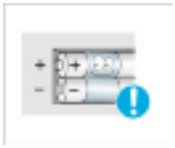

Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

- Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

- Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald, og skal returneres med henblik på genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

- Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

Placer ikke produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. en radiator eller et ildsted.

- Dette kan reducere produktets holdbarhed og kan medføre brand.

Tab ikke objekter på produktet, og undgå at støde til produktet på nogen måde.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en luftfugter i nærheden af produktet, og stil det ikke i nærheden af et køkkenbord.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.

- Hvis der opstår en gnist, kan det føre til eksplosion eller brand.

Hvis produktet har været tændt i længere tid, bliver skærmpanelet varmt. Berør det ikke.

- Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for børn.

Vær forsigtig, når du justerer vinklen af produktet eller højden af foden.

- Der kan opstå personskade som følge af klemte hænder eller fingre.
- Hvis du vipper produktet for langt frem, kan det falde og forårsage personskade.

Installer ikke produktet et sted, der er så lavt, at børn kan nå det.

- Ellers kan det falde ned og forårsage personskade.
- Produktets forreste del er tung, og produktet skal derfor installeres på et jævnt og stabilt underlag.

Placer ikke nogen tunge genstande på produktet.

- Det kan føre til personskade og/eller beskadigelse af produktet.

Introduktion

-- 400UXn --

Pakkens indhold

Bemærk

Kontroller, at følgende dele leveres sammen med din skærm.

Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte din forhandler.

Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.

Bemærk

Anbring ikke produktet på gulvet.

Udpakning

LCD-skærm

Vejledninger

Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

Brugervejledning

(Ikke tilgængelig alle steder)

Kabler

D-Sub-kabel

Strømkabel

Andet

Fjernbetjening

Batterier (AAA X 2)

(Ikke tilgængelig alle steder)

BNC-til-RCA-adapterstik

Sælges separat

DVI-kabel



Vægmonteringskit

Skittil Midlertidig holder

Kalibrator

BNC-kabel

LAN-kabel

For flere informationer om brug af kalibratoren skal du se i hjælpen til Natural Color Expert.

-- 400UXn --

Din skærm

Forside

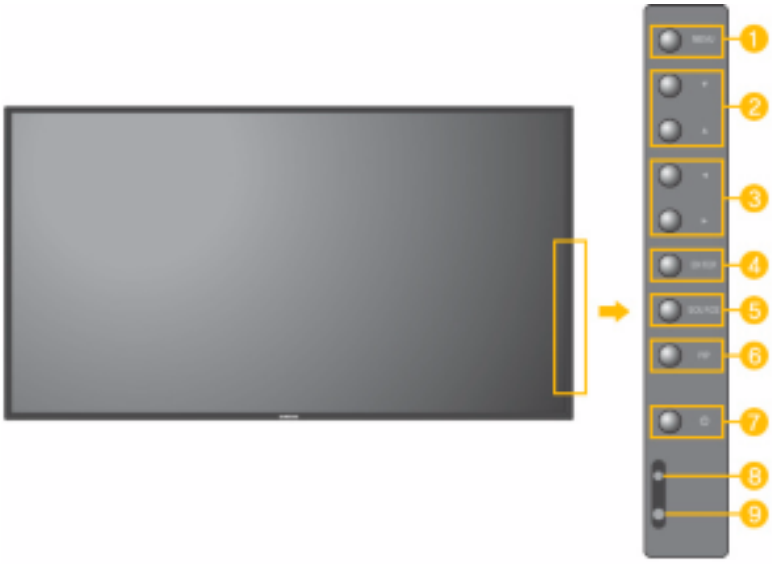

1. *MENU knappen [MENU]*

Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.

2 *Op/ned-knap*

Flytter fra ét menuelement til et andet lodret eller justerer valgte menuværdier.

3 *Højre/venstre-knap / Lydstyrke knap*

Flytter fra ét menuelement til et andet vandret eller justerer valgte menuværdier. Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere lydstyrken.

4 *ENTER knappen [ENTER]*

Aktiverer et fremhævet menuelement.

5 *SOURCE knappen [SOURCE]*

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt i eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt.

[PC] → **[BNC]** → **[DVI]** → **[AV]** → **[S-Video]** → **[Component]** → **[HDMI]** → **[MagicInfo]**

>> Klik her for at se et animeret klip

6 *PIP*

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.

>> Klik her for at se et animeret klip

- **PC**

  AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Mode

- **BNC**

  AV / **S-Video** / **HDMI** Mode

- **DVI**

  AV / **S-Video** / **Component** Mode

- **AV** / **S-Video**

  PC / **BNC** / **DVI** Mode

- **Component**

  PC / **DVI** Mode

- **HDMI**

  PC / **BNC** Mode

7 *Tænd/sluk-knap [⏻]*

Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.

8 *Strømindikator*

Strømindikator Strømindikatoren viser strømbesparelsestilstanden ved grønne blink.

Bemærk

Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer vedr. strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder.

9 *Fjernbetjeningssensor*

Se Specifikationer.Peg fjernbetjeningen hen mod dette sted på skærmen.

Bagside

Bemærk

Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du under Tilslutning af kabler under Opsætning. Skærmens bagkonfiguration kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.

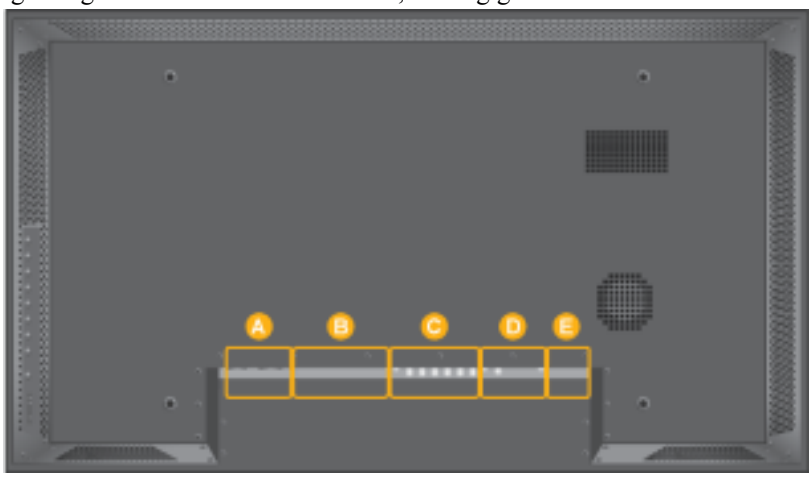

A

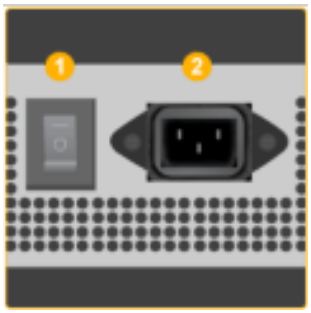

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Tænder og slukker for skærmen.

2 *POWER IN*

Strømkabel, monteres i skærm og vægmontering.

B

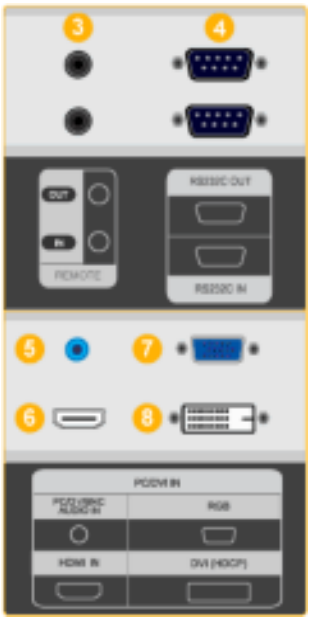

3 *REMOTE OUT/IN*

Du kan anvende en fjernbetjening med kabel ved at tilslutte den til din skærm.

4 *RS232C OUT/IN (EKSTERN KONTROL) (RS232C-seriel port)*

MDC-programport (Multiple Display Control)

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI-lydtilslutningsstik (indgang))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Tilslut HDMI-stikket bag på din skærm til HDMI stikket på din enhed med digital udgang med et HDMI-kabel.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC-videotilslutningsterminal)*

Bruge 15-bens D-Sub - PC-tilstand (analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC-videotilslutningsterminal)*

Bruge DVI-D til DVI-D - DVI-tilstand (digital PC)

C

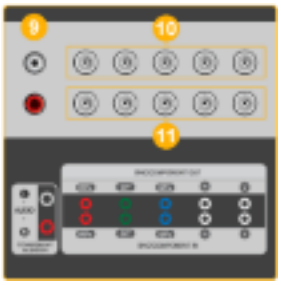

9 *COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent-lydtilslutningsstik (indgang))*

10 *BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (Output))*

BNC (analog PC) Tilslutning: tilslutning af R, G, B, H, V -port

Komponent Tilslutning: tilslutning af PR, Y, PB -port

11 *BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V](BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (indgang))*

D

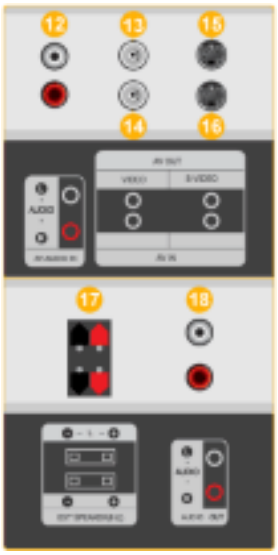

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]](MONITOR-audiotilslutninsterminal (indgang))*

13 *AV OUT [VIDEO](Videotilslutningsterminal)*

AV-tilstand (Output)

14 *AV IN [VIDEO](Videotilslutningsterminal) (indgang)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (S-Videotilslutningsterminal)*

S-Video-tilstand (Output)

16 *AV IN [S-VIDEO](S-Videotilslutningsterminal) (indgang)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Tilslutningsterminal til højttalere (8 Ω))*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (Output))AUDIO OUT Tilslutter PC, DVI, BNC.*

E

19 *LAN(LAN-lydtilslutningsstik)*

20 *USB(USB-lydtilslutningsstik)*

Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel.

Bemærk

Det antal skærme, der kan forbindes til loopout, kan variere alt efter omstændighederne, som f.eks. kabel, signalkilde osv. Med et kabel, hvor der ikke er nogen forringelse eller signalkilde, kan der tilsluttes ti skærme.

Bemærk

Se Tilslutning af kabler for flere informationer om kabeltilslutninger.

-- 400UXn --

Fjernbetjening

Bemærk

Fjernbetjeningens ydeevne kan påvirkes af et tv eller andre elektroniske enheder, der betjenes tæt på skærmen. Dette kan føre til fejlfunktion pga. interferens i forhold til frekvensen.

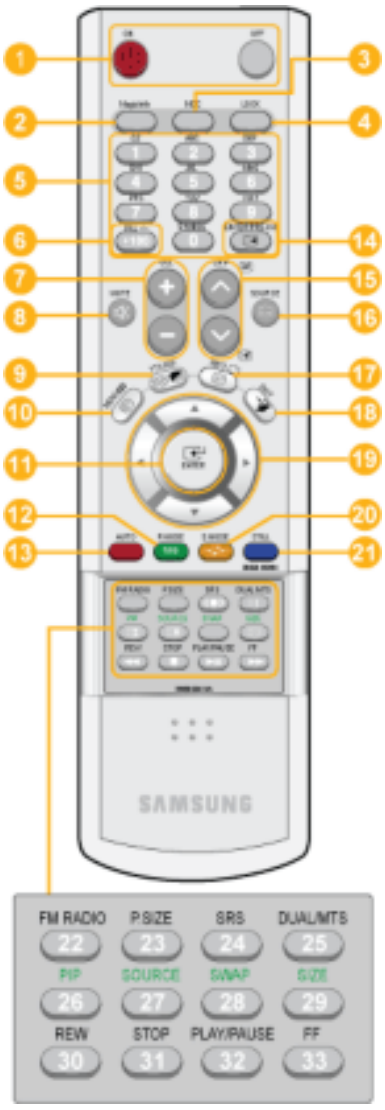

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfo knap
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Knapper for op, ned, højre og venstre
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.
2. MagicInfo	MagicInfo -hurtigstartsknap.

3. MDC	MDC-hurtigstartsknap.
4. LOCK	Denne knap aktiverer eller deaktiverer alle funktionstaster både på fjernbetjeningen og på skærmen, undtagen for Tænd/sluk og LOCK knapperne.
5. MagicInfonap	MagicInfo-hurtigstartsknap. • Alfabet/Tal: Brug knapperne til at indtaste adressen på et websted. • DEL: Bruges til at slette med. • SYMBOL: Bruges til at indtaste tegn. (.O_-) • ENTER: Bruges til indtastning.
6. +100 DEL -/--	Tryk for at vælge kanaler over 100. Hvis du f.eks. vil vælge kanal 121, skal du trykke på "+100 " og derefter trykke på "2" og "1". [TTX / MIX bruges primært i Europa]
7. VOL	Justerer lydstyrken.
8. MUTE	Afbryder midlertidigt lydoutputtet (slår lydoutputtet fra). Dette vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Lyden genoptages, hvis du trykker på MUTE eller - VOL + i tilstanden Intern u/lyd.
9. TTX/MIX	Tv-kanalerne tilbyder skriftlige oplysningstjenester via tekst-tv. [TTX / MIX bruges primært i Europa]
10. MENU	Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.
11. ENTER	Aktiverer et fremhævet menuelement.
12. M/B P.MODE	Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle billedtilstand i nederste del af skærmen midtpå. ***AV / S-Video / Component** : P.MODE* Skærmen har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken. Then push button again to circle through available preconfigured modes. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC** : M/B (**MagicBright**)* **MagicBright** refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme. Then push button again to circle through available preconfigured modes. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Justerer automatisk skærmen.(**PC**) Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

14. ENTER/PRE-CH

Denne knap bruges til at returnere til den umiddelbart sidst anvendte kanal.

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

15. CH/P

Vælger **tv** -kanaler i tv-tilstand.

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

16. SOURCE

Ændrer videokilden.

17. INFO

De aktuelle billedoplysninger vises i øverste venstre hjørne på skærmen.

18. EXIT

Afslutter menuskærmen.

19. Knapper for op, ned, højre og venstre

Flytter fra ét menuelement til et andet vandret, lodret eller justerer valgte menuværdier.

20. S.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på skærmen. Skærmen har en indbygget HiFi-stereoforstærker. Tryk herefter på knappen igen for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)

21. STILL

Tryk på knappen en gang for at fastfryse skærmen. Tryk på knappen igen for at frigøre skærmen.

22. FM RADIO

Tænder og slukker for FM-radio. **PC/DVI** -tilstand indstilles SOUND (LYD) kun til FM radio (FM-radio). den generelle tilstand Video SOURCE (Videokilde), skiftes til FM-radio, og skærmen slukkes. I områder, hvor signalet er svagt, kan der forekomme støj på FM-radiomodtagelse.

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

23. P.SIZE

Tryk for at ændre skærmstørrelsen.

24. SRS

SRS

25. DUAL/MTS

DUAL-

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen mens du ser TV.

MTS-

Du kan vælge MTS-tilstanden (Multichannel Television Stereo).

	Lydtype	MTS/S_Mode	Standard
FM stereo	Mono	Mono	Handmatig wijzigen
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

26. *PIP*

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

27. *SOURCE*	Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal. (PIP)
28. *SWAP*	Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet. Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.
29. *SIZE*	Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige billedstørrelser.
30. REW	Tilbagespoling
31. STOP	Stop
32. PLAY / PAUSE	Play/Pause
33. FF	Fremadspoling

-- 400UXn --

Mekanisk layout

Mekanisk layout

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

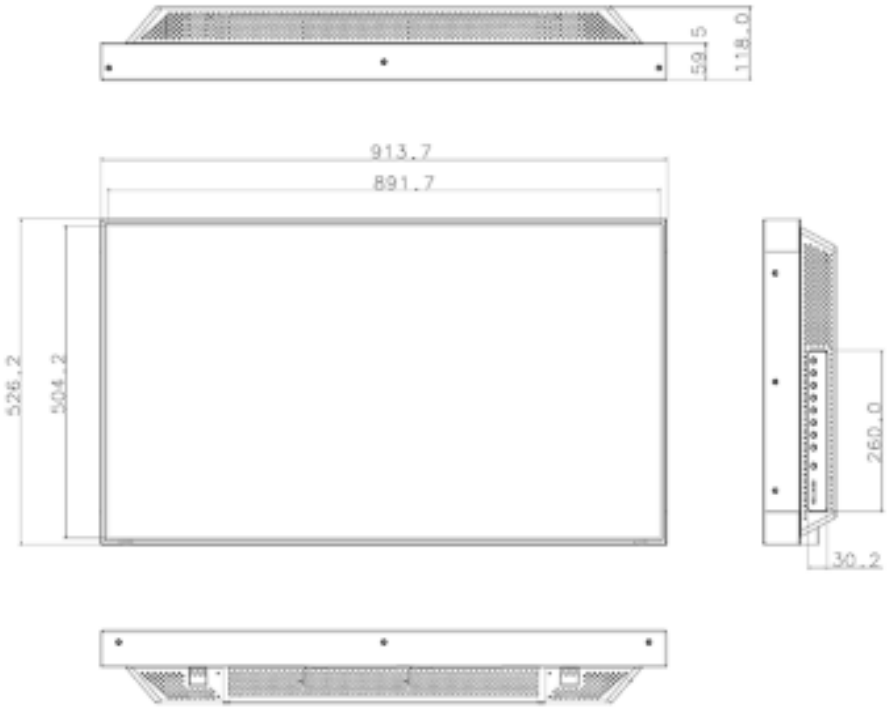

Skærmhoved

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

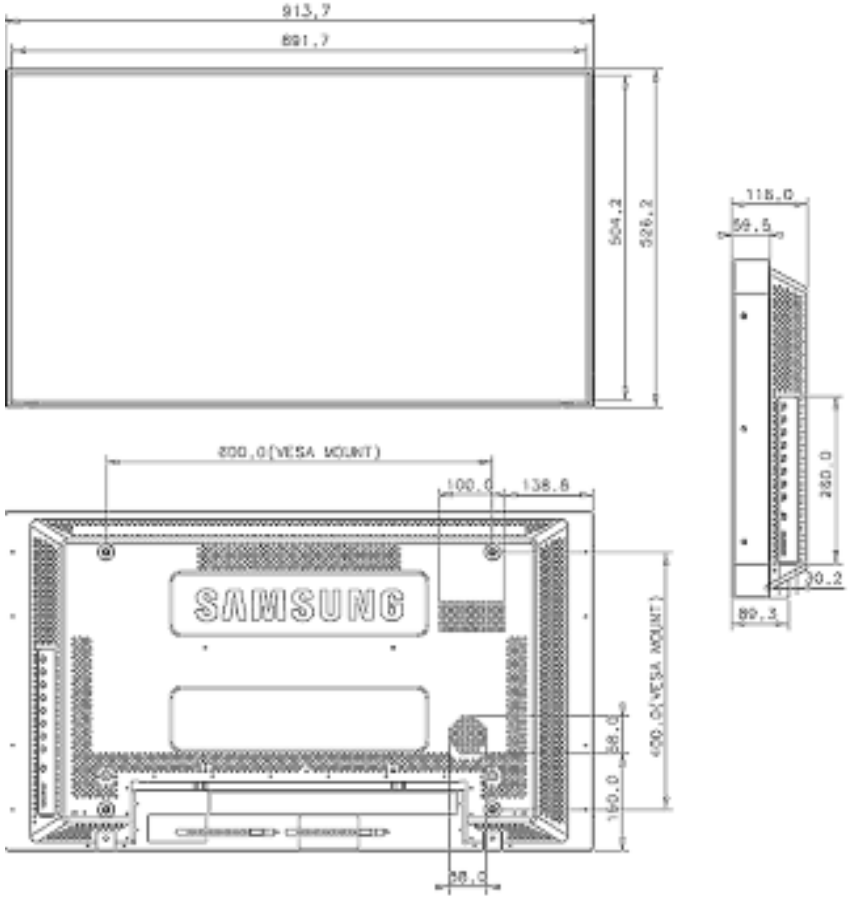

Sådan monteres VESA-beslaget

- Når du installerer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste SAMSUNG -forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte LCD-skærmen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

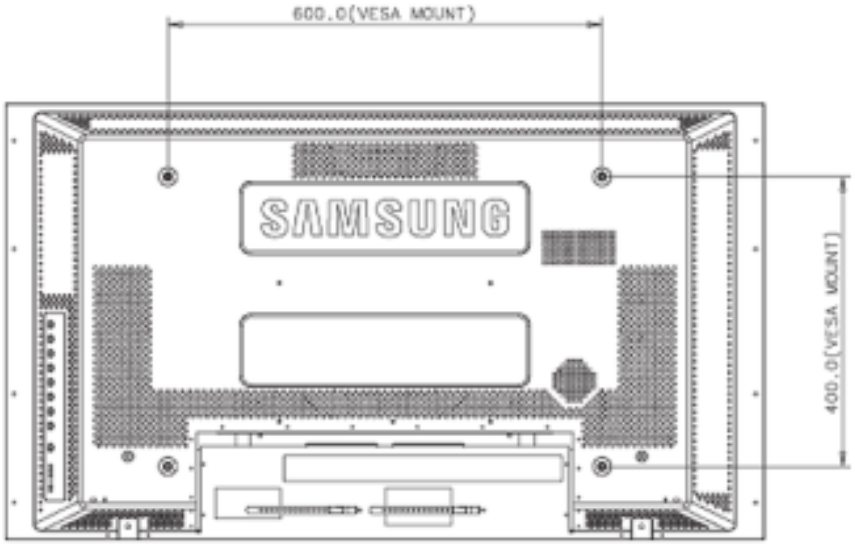

Notice

Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Dele

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

Vægbeslag (1)	Hinge (Left: 1, Right 1)	Plastikkrog (4)	Skrue(A) (11)	Skrue(B) (4)	Forankring (11)

Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.

   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

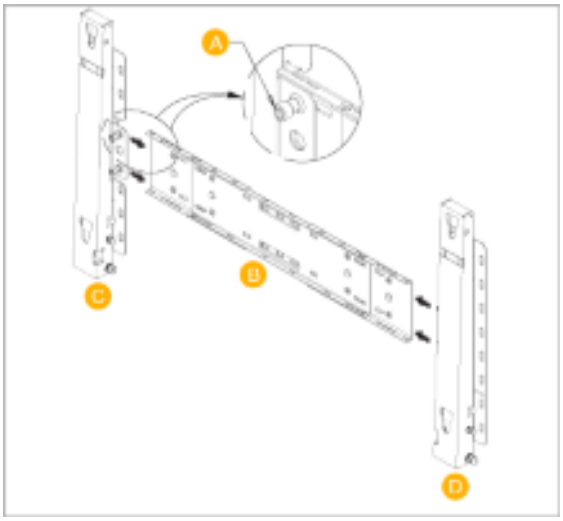

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

A -	Fastgørelsesskrue
B -	Vægbeslag
C -	Hængsel (venstre)
D -	Hængsel (højre)

2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

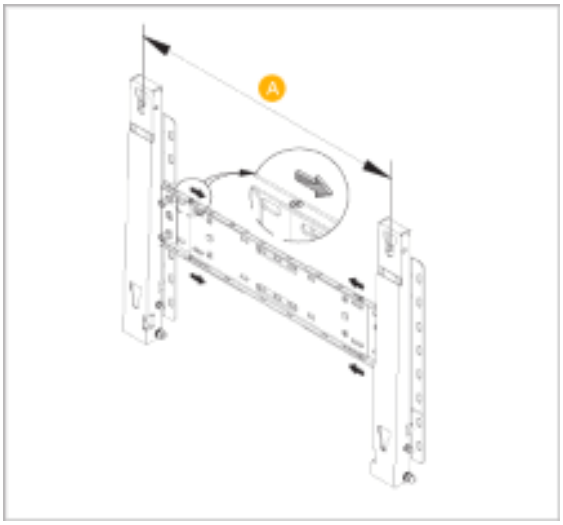

A -	Længde mellem to låsehuller.

3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver enkelt forankring i det tilhørende hul. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller, og isæt og stram de 11 skruer A.

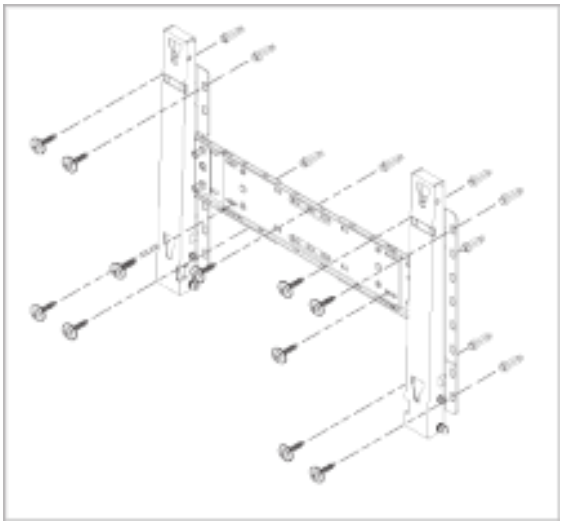

Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

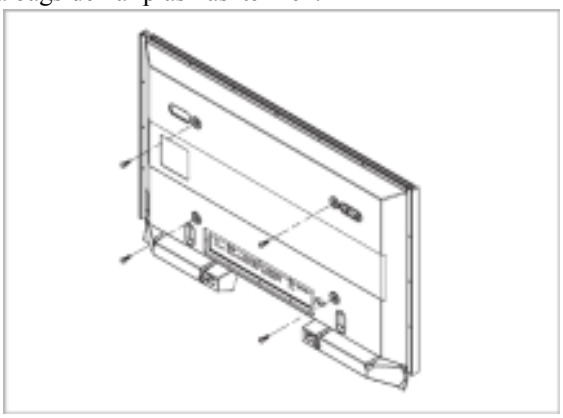

2. Sæt skruenB i plastikkrogen. (Se figuren nedenfor)

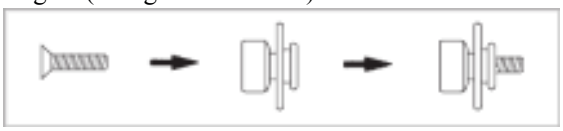

Notice

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

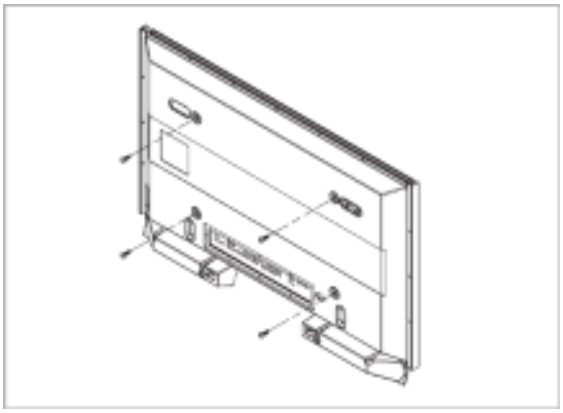

4. Fjern sikkerhedsnålen (3) , og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2) , så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at isætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

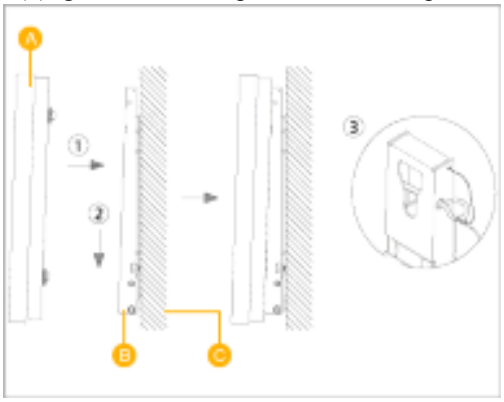

A - LCD-skærm

B - Vægbeslag

C - Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2˚, før du monterer det på væggen.

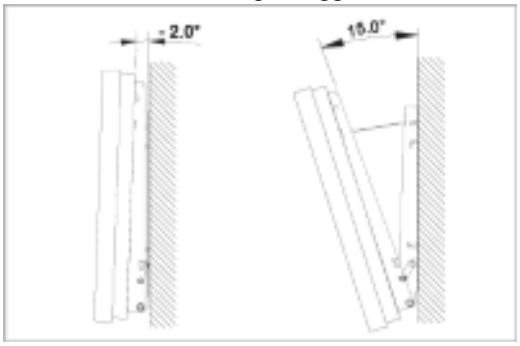

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.

2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)

3. Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚og 15˚.

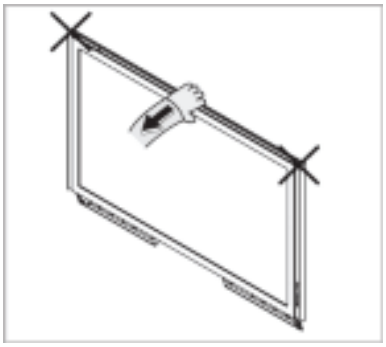

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

-- 460DXn --

Pakkens indhold

Bemærk

Kontroller, at følgende dele leveres sammen med din skærm.

Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte din forhandler.

Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.

Bemærk

Anbring ikke produktet på gulvet.

Udpakning

LCD-skærm

Vejledninger

Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

Brugervejledning

(Ikke tilgængelig alle steder)

Kabler

Kabler

D-Sub-kabel Strømkabel

Andet

Fjernbetjening

Batterier (AAA X 2)

(Ikke tilgængelig alle steder)

BNC-til-RCA-adapterstik

Sælges separat

DVI-kabel



Vægmonteringskit

Skittil Midlertidig holder

Kalibrator

BNC-kabel

LAN-kabel

For flere informationer om brug af kalibratoren skal du se i hjælpen til Natural Color Expert.

-- 460DXn --

Din skærm

Forside

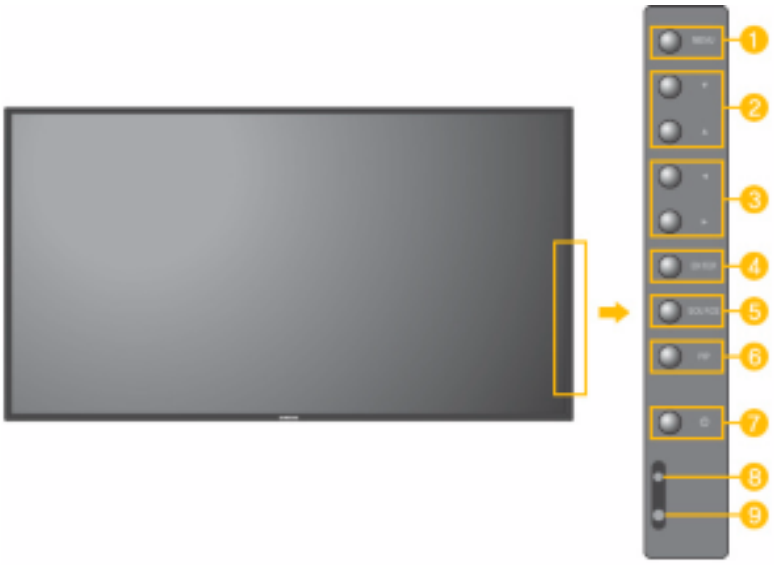

1. *MENU knappen [MENU]*

   Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.

2. *Op/ned-knap*

   Flytter fra ét menuelement til et andet lodret eller justerer valgte menuværdier.

3. *Højre/venstre-knap / Lydstyrke knap*

   Flytter fra ét menuelement til et andet vandret eller justerer valgte menuværdier. Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere lydstyrken.

4. *ENTER knappen [ENTER]*

   Aktiverer et fremhævet menuelement.

5. *SOURCE knappen [SOURCE]*

   Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt i eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt.

   [**PC**] → [**BNC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**S-Video**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

   >> Klik her for at se et animeret klip

6. *PIP*

   Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

   Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.

   >> Klik her for at se et animeret klip

   - **PC**

     AV / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Mode

   - **BNC**

     AV / **S-Video** / **HDMI** Mode

   - **DVI**

     AV / **S-Video** / **Component** Mode

   - **AV** / **S-Video**

     PC / **BNC** / **DVI** Mode

   - **Component**

     PC / **DVI** Mode

   - **HDMI**

     PC / **BNC** Mode

7. *Tænd/sluk-knap [⏻]*

   Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.

8 *Strømindikator*

Strømindikator Strømindikatoren viser strømbesparelsestilstanden ved grønne blink.

Bemærk

Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer vedr. strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder.

9 *Fjernbetjeningssensor*

Se Specifikationer.Peg fjernbetjeningen hen mod dette sted på skærmen.

Bagside

Bemærk

Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du under Tilslutning af kabler under Opsætning. Skærmens bagkonfiguration kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.

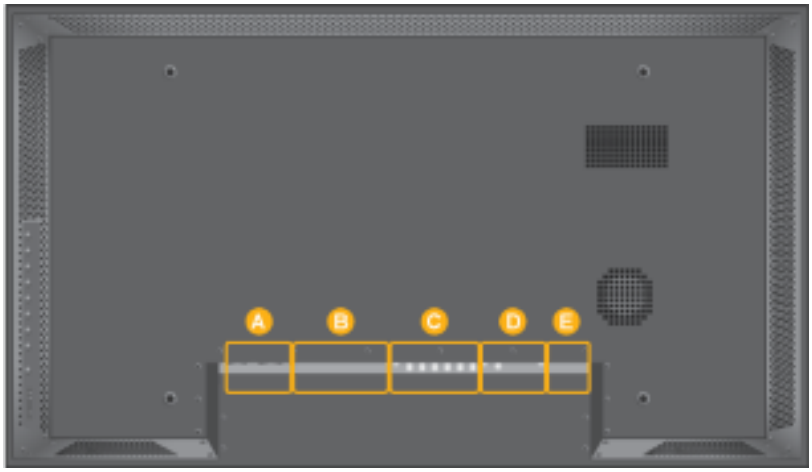

A

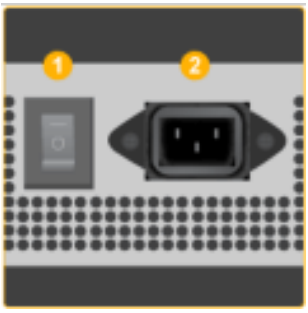

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Tænder og slukker for skærmen.

2 *POWER IN*

Strømkabel, monteres i skærm og vægmontering.

B

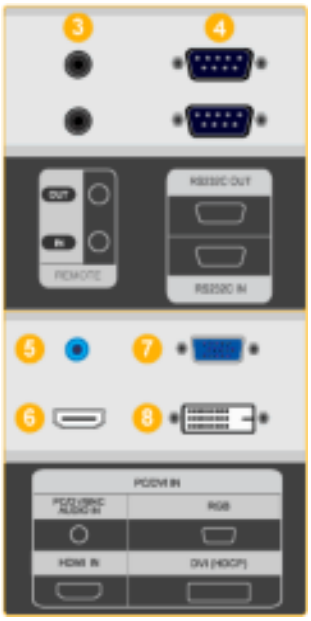

3 *REMOTE OUT/IN*

Du kan anvende en fjernbetjening med kabel ved at tilslutte den til din skærm.

4 *RS232C OUT/IN (EKSTERN KONTROL) (RS232C-seriel port)*

MDC-programport (Multiple Display Control)

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI-lydtilslutningsstik (indgang))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Tilslut HDMI-stikket bag på din skærm til HDMI stikket på din enhed med digital udgang med et HDMI-kabel.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC-videotilslutningsterminal)*

Bruge 15-bens D-Sub - PC-tilstand (analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC-videotilslutningsterminal)*

Bruge DVI-D til DVI-D - DVI-tilstand (digital PC)

C

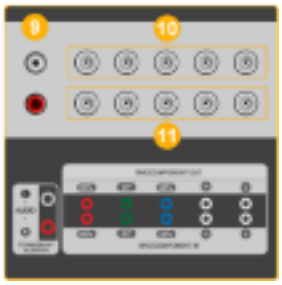

9 *COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent-lydtilslutningsstik (indgang))*

10 *BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (Output))*

BNC (analog PC) Tilslutning: tilslutning af R, G, B, H, V -port

Komponent Tilslutning: tilslutning af PR, Y, PB -port

11 *BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V](BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (indgang))*

D

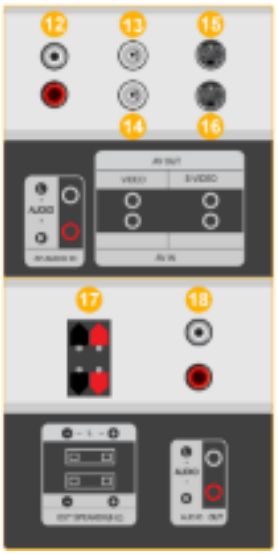

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]](MONITOR-audiotilslutninsterminal (indgang))*

13 *AV OUT [VIDEO](Videotilslutningsterminal)*

AV-tilstand (Output)

14 *AV IN [VIDEO](Videotilslutningsterminal) (indgang)*

15 *AV OUT [S-VIDEO] (S-Videotilslutningsterminal)*

S-Video-tilstand (Output)

16 *AV IN [S-VIDEO](S-Videotilslutningsterminal) (indgang)*

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Tilslutningsterminal til højttalere (8 Ω))*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (Output))AUDIO OUT Tilslutter PC, DVI, BNC.*

E

19 *LAN(LAN-lydtilslutningsstik)*

20 *USB(USB-lydtilslutningsstik)*

Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel.

Bemærk

Det antal skærme, der kan forbindes til loopout, kan variere alt efter omstændighederne, som f.eks. kabel, signalkilde osv. Med et kabel, hvor der ikke er nogen forringelse eller signalkilde, kan der tilsluttes ti skærme.

Bemærk

Se Tilslutning af kabler for flere informationer om kabeltilslutninger.

-- 460DXn --

Fjernbetjening

Bemærk

Fjernbetjeningens ydeevne kan påvirkes af et tv eller andre elektroniske enheder, der betjenes tæt på skærmen. Dette kan føre til fejlfunktion pga. interferens i forhold til frekvensen.

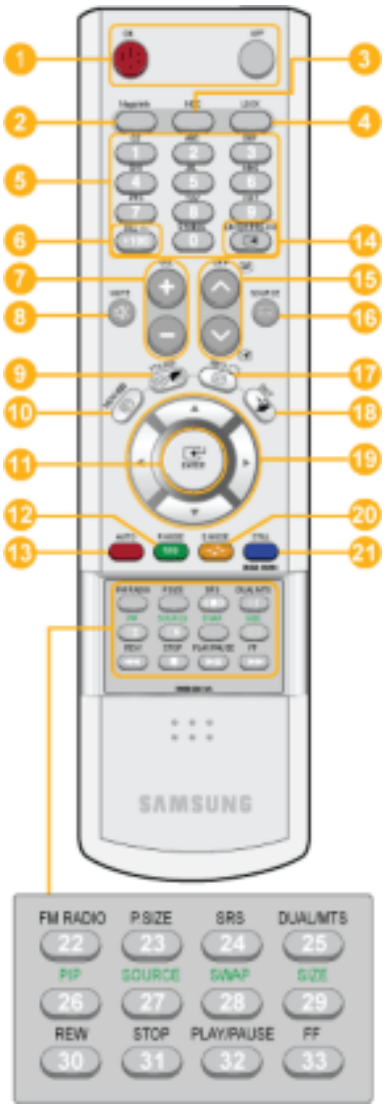

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfoknap
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Knapper for op, ned, højre og venstre
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.
2. MagicInfo	MagicInfo -hurtigstartsknap.

3. MDC	MDC-hurtigstartsknap.
4. LOCK	Denne knap aktiverer eller deaktiverer alle funktionstaster både på fjernbetjeningen og på skærmen, undtagen for Tænd/sluk og LOCK knapperne.
5. MagicInfonap	MagicInfo-hurtigstartsknap. • Alfabet/Tal: Brug knapperne til at indtaste adressen på et websted. • DEL: Bruges til at slette med. • SYMBOL: Bruges til at indtaste tegn. (.O_-) • ENTER: Bruges til indtastning.
6. +100 DEL -/--	Tryk for at vælge kanaler over 100. Hvis du f.eks. vil vælge kanal 121, skal du trykke på "+100 " og derefter trykke på "2" og "1". [TTX / MIX bruges primært i Europa]
7. VOL	Justerer lydstyrken.
8. MUTE	Afbryder midlertidigt lydoutputtet (slår lydoutputtet fra). Dette vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Lyden genoptages, hvis du trykker på MUTE eller - VOL + i tilstanden Intern u/lyd.
9. TTX/MIX	Tv-kanalerne tilbyder skriftlige oplysningstjenester via tekst-tv. [TTX / MIX bruges primært i Europa]
10. MENU	Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.
11. ENTER	Aktiverer et fremhævet menuelement.
12. M/B P.MODE	Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle billedtilstand i nederste del af skærmen midtpå. ***AV / S-Video / Component** : P.MODE* Skærmen har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken. Then push button again to circle through available preconfigured modes. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**) ***PC / DVI / BNC** : M/B (**MagicBright**)* **MagicBright** refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme. Then push button again to circle through available preconfigured modes. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)
13. AUTO	Justerer automatisk skærmen.(**PC**) Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

14. ENTER/PRE-CH

Denne knap bruges til at returnere til den umiddelbart sidst anvendte kanal.

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

15. CH/P

Vælger **tv** -kanaler i tv-tilstand.

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

16. SOURCE

Ændrer videokilden.

17. INFO

De aktuelle billedoplysninger vises i øverste venstre hjørne på skærmen.

18. EXIT

Afslutter menuskærmen.

19. Knapper for op, ned, højre og venstre

Flytter fra ét menuelement til et andet vandret, lodret eller justerer valgte menuværdier.

20. S.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på skærmen. Skærmen har en indbygget HiFi-stereoforstærker. Tryk herefter på knappen igen for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)

21. STILL

Tryk på knappen en gang for at fastfryse skærmen. Tryk på knappen igen for at frigøre skærmen.

22. FM RADIO

Tænder og slukker for FM-radio. **PC/DVI** -tilstand indstilles SOUND (LYD) kun til FM radio (FM-radio). den generelle tilstand Video SOURCE (Videokilde), skiftes til FM-radio, og skærmen slukkes. I områder, hvor signalet er svagt, kan der forekomme støj på FM-radiomodtagelse.

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

23. P.SIZE

Tryk for at ændre skærmstørrelsen.

24. SRS

SRS

25. DUAL/MTS

DUAL-

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen mens du ser TV.

MTS-

Du kan vælge MTS-tilstanden (Multichannel Television Stereo).

	Lydtype	MTS/S_Mode	Standard
FM stereo	Mono	Mono	Handmatig wijzigen
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

[TTX / MIX bruges primært i Europa]

26. *PIP*

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

27. *SOURCE*	Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal. (PIP)
28. *SWAP*	Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet. Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.
29. *SIZE*	Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige billedstørrelser.
30. REW	Tilbagespoling
31. STOP	Stop
32. PLAY / PAUSE	Play/Pause
33. FF	Fremadspoling

-- 460DXn --

Mekanisk layout

Mekanisk layout

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

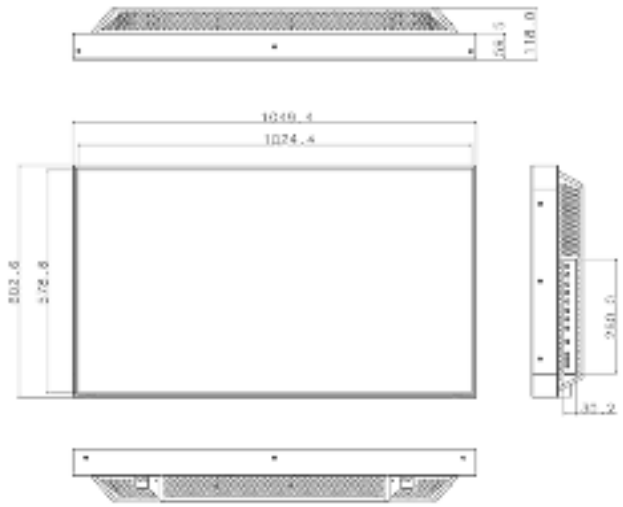

Skærmhoved

STØRRELSE PÅ NETVÆRKSMODEL

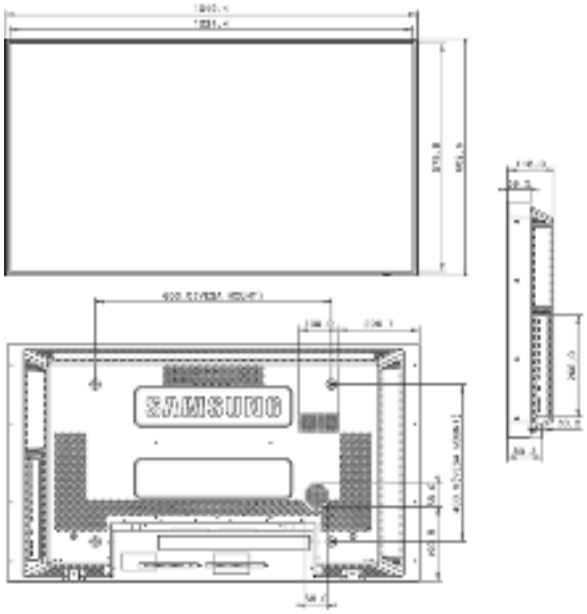

Sådan monteres VESA-beslaget

- Når du installerer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste SAMSUNG -forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte LCD-skærmen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

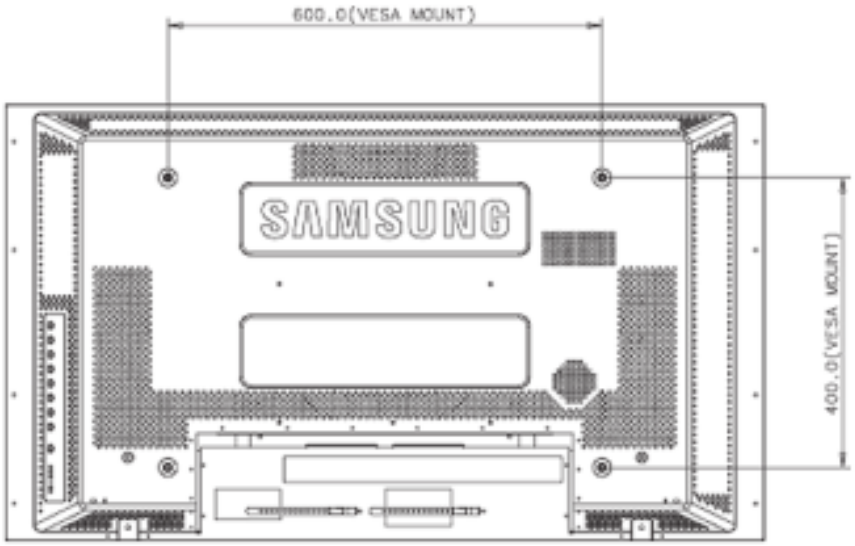

Notice

Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Dele

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

Vægbeslag (1)	Hinge (Left: 1, Right 1)	Plastikkrog (4)	Skrue(A) (11)	Skrue(B) (4)	Forankring (11)

Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.

   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

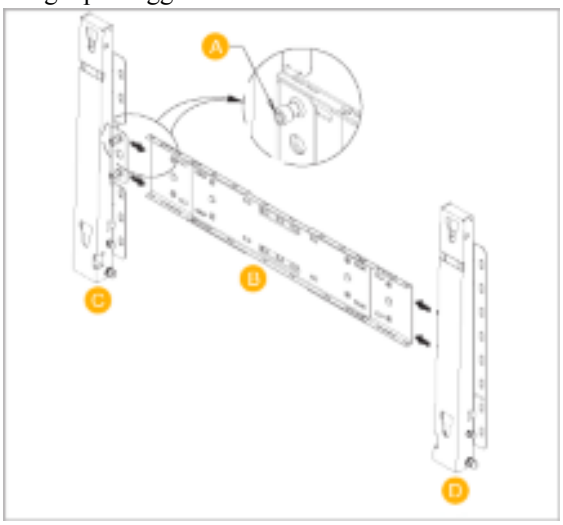

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

A - Fastgørelsesskrue

B - Vægbeslag

C - Hængsel (venstre)

D - Hængsel (højre)

2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

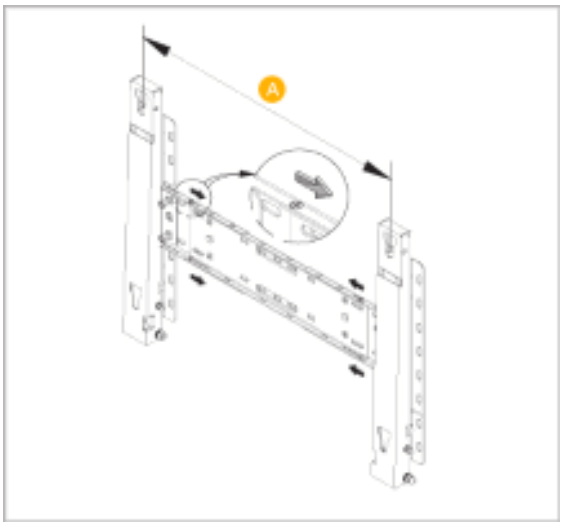

A - Længde mellem to låsehuller.

3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver enkelt forankring i det tilhørende hul. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller, og isæt og stram de 11 skruer A.

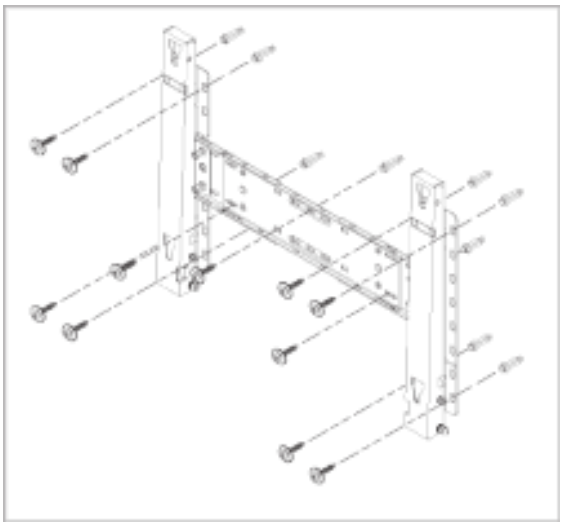

Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

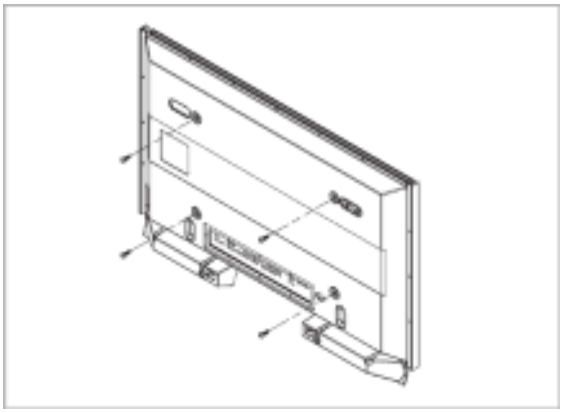

2. Sæt skruenB i plastikkrogen. (Se figuren nedenfor)

Notice

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

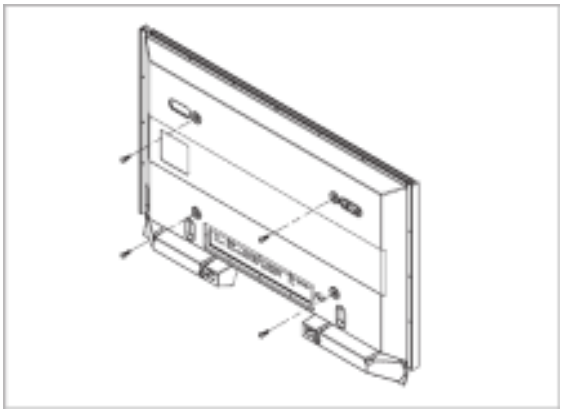

4. Fjern sikkerhedsnålen (3) , og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2) , så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at isætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

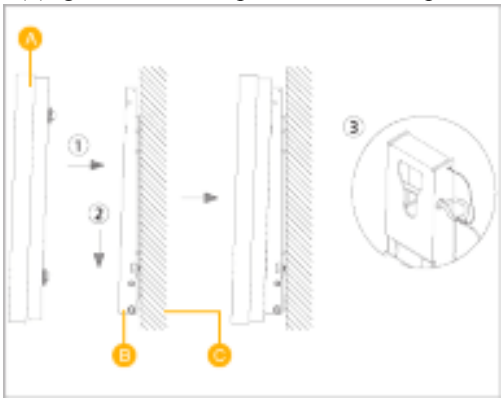

A - LCD-skærm

B - Vægbeslag

C - Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2˚, før du monterer det på væggen.

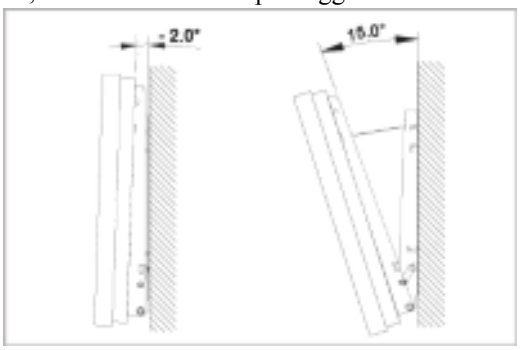

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.
2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)
3. Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚og 15˚.

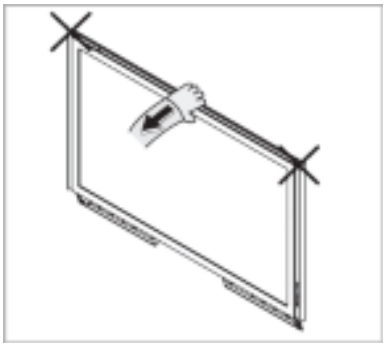

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Tilslutninger

Tilslutning til en computer

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.

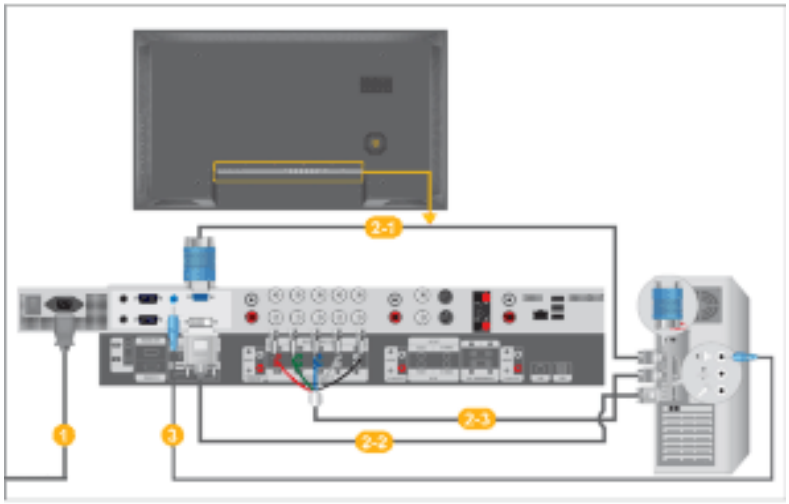

1. Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel. Tænd for tænd/sluk-knappen.
2. Du kan tilslutte D-Sub på tre måder til din skærm. Vælg en af følgende :

2-1 Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.

- Tilslut D-Sub til RGB -stikket (15 bens) på bagsiden af din skærm og D-Sub-stikket (15 bens) på computeren.

2-2 Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.

- Tilslut DVI-kablet til DVI(HDCP) -stikket på bagsiden af din skærm og DVI-stikket på computeren.

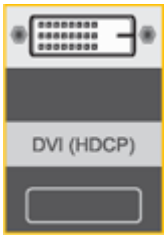

2-3 Brug af BNC-stikket (analog) på videokortet.

- Tilslut BNC-kablet til BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V porte på bagsiden af din LCD-skærm og 15 pinds D-sub porten på computeren.

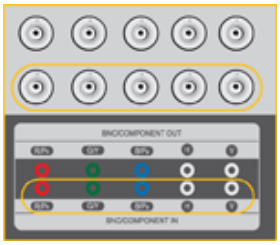

3 Tilslut lydkablet til skærmen til lydporten bag på computeren.

Bemærk

- Tænd både for computeren og skærmen.
- DVI- eller BNC-kablet er valgfrit.
- Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics-servicecenter, hvis du vil købe ekstra tilbehør.

Tilslutning til andre enheder

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.

Tilslutning til en computer

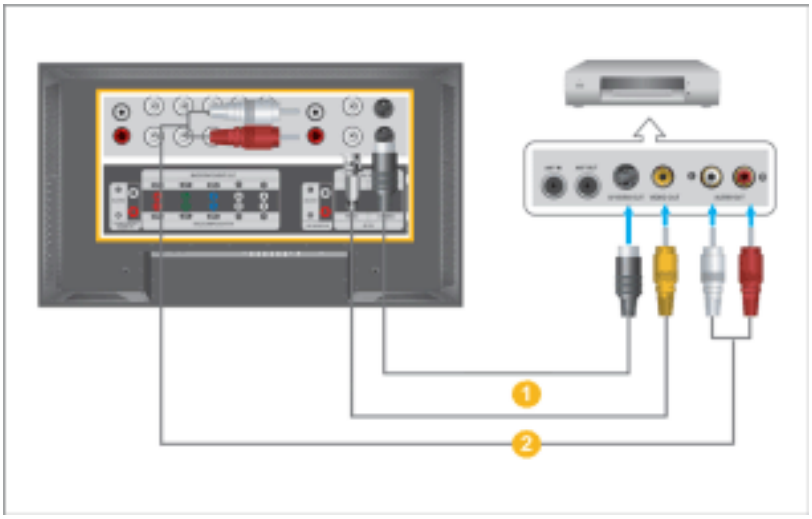

1. AV-inputenheder som videoafspillere eller Camcordere er tilsluttet AV IN [S-VIDEO] or AV IN [VIDEO] til skærmen ved hjælp af S-VHS- eller BNC-kablet.
2. Tilslut stikkene Audio (L) og Audio (R) på en videobåndoptager eller et video-kamera til skærmens AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] med lydkabler.

Bemærk

- Vælg **AV** eller **S-Video** , der er tilsluttet en videoafspiller eller Camcorder, med SOURCE (kil-deknappen) foran på skærmen.
- Start derefter videoafspilleren eller Camcorderen med et bånd indsat.
- S-VHS- eller BNC-kablet er valgfrit.

Tilslutning til en DVD-afspiller

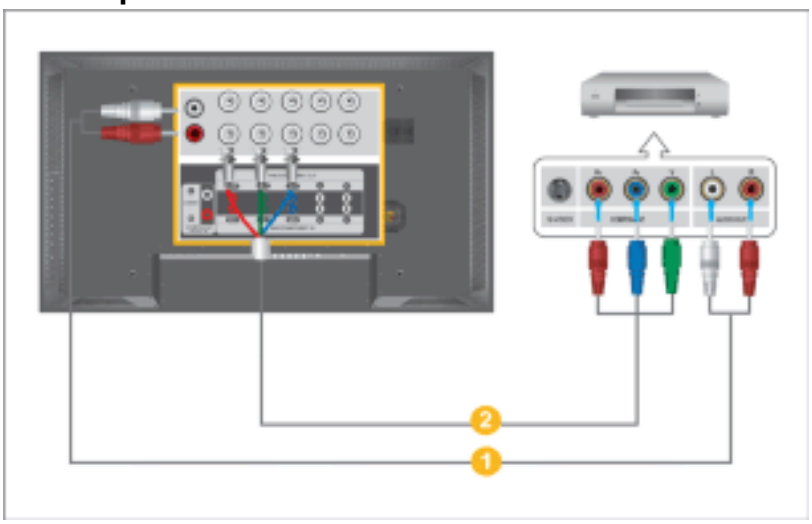

1. Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] på skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.
2. Tilslut et videokabel mellem stikkene BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB port på skærmen og stikkene PR, Y, PB på DVD-afspilleren.

Bemærk

- Vælg **Component** , der er tilsluttet en DVD-afspilleren, med SOURCE(kildeknappen) foran på skærmen.
- Start derefter DVD'en med en DVD-disk indsat.
- Component-kablet er valgfrit.
- Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til DVD-afspilleren.

Tilslutning til en camcorder

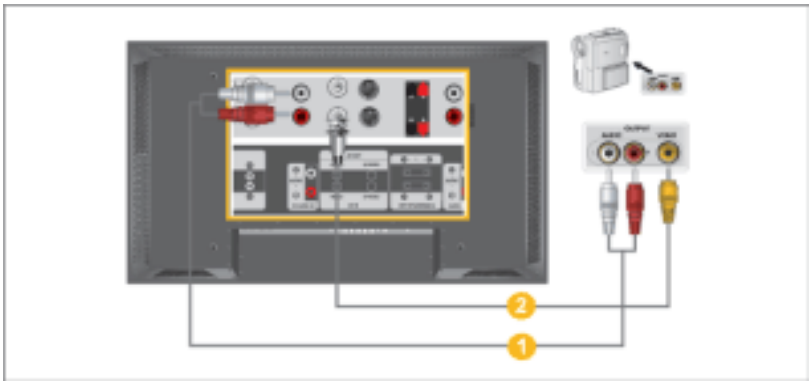

1. Find AV-udgangsstikkene på camcorderen. De er normalt placeret bag på eller på siden af camcorderen. Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIO OUTPUT -stikkene på camcorderen og AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] på skærmen.
2. Tilslut et videokanel mellem VIDEO OUTPUT -stikket på videokameraet og AV IN [VIDEO] på skærmen.

Bemærk

- Vælg **AV** , der er tilsluttet en Camcorderen, med SOURCE (kildeknappen) foran på skærmen.
- Start derefter Camcorderen med et bånd indsat.
- De viste audio/videokabler følger normalt med camcorderen.

  (Hvis ikke, skal du henvende dig i den lokale elektronikforretning).
- Hvis camcorderen fungerer i stereo, skal du tilslutte to kabler.

Tilslutning af DTV Set Top Box

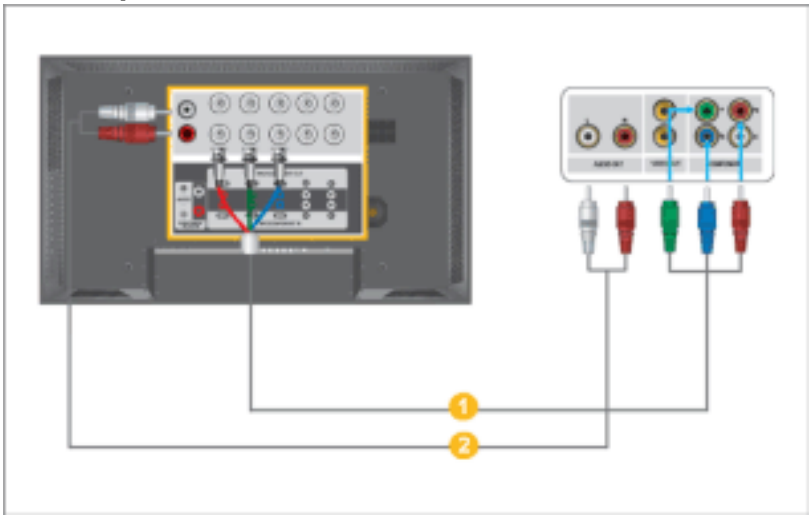

1. Tilslut et videokabel mellem stikkene BNC / COMPONENT IN - tilslutning af PR, Y, PB -port på skærmen og stikkene PR, Y, PB på Set Top Box'en.
2. Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] på skærmen og AUDIO OUT -stikkene på DVD-afspilleren.

Bemærk

- Vælg Component, der er tilsluttet en DTV Set Top Box, med SOURCE (kildeknappen) foran på skærmen.
- Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til Set Top Box'en.

Tilslutning til et audiosystem

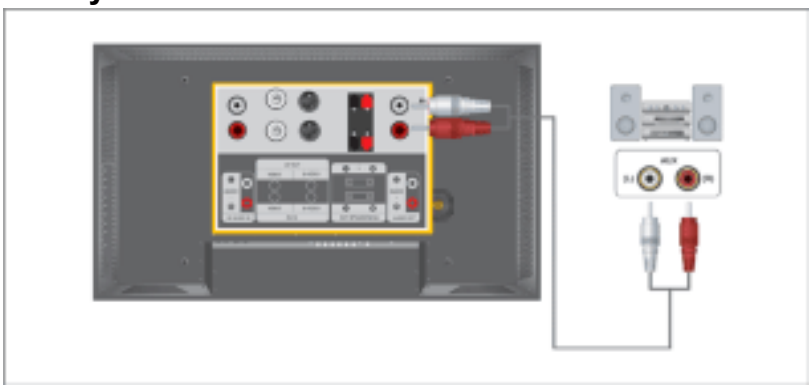

Bemærk

Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene AUX L, R på lydsystemet og stikkene AUDIO OUT [L-AUDIO-R] på skærmen.

Tilslutning til en fjernbetjening med kabel

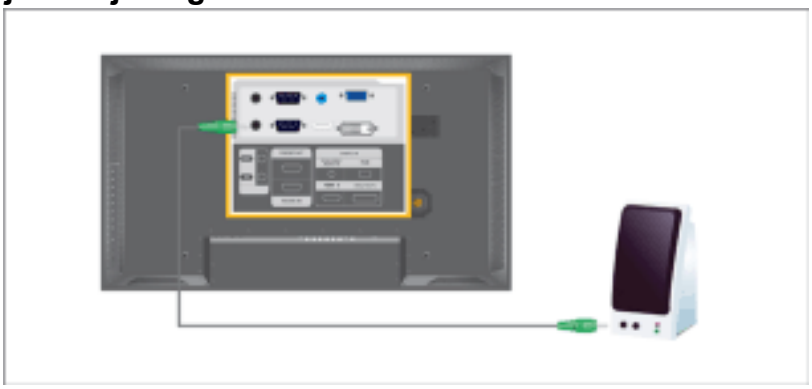

Bemærk

- Du kan styre din skærm ved at tillade, at den må modtage fjernbetjeningssignaler fra andre enheder via stikket REMOTE OUT .
- Du kan styre en enhed ved at tillade, at den må modtage fjernbetjeningssignaler fra andre enheder via stikket REMOTE IN .
- Begrænsninger: Kun tilgængelig, hvis andre enheder understøtter indgangs/udgangsstik til fjernbetjening med kabel.

Tilslutning med et HDMI-kabel

Bemærk

- Inputenheder som f.eks. dvd tilsluttes til HDMI IN-stikket på skærmen med HDMI-kablet.
- Du kan ikke tilslutte en PC til HDMI IN-stikket.

Tilslutning med et DVI til HDMI-kabel

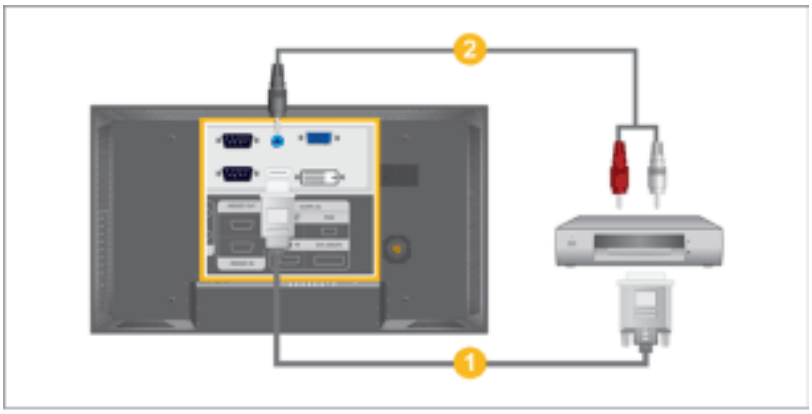

Bemærk

- Tilslut DVI-udgangsstikket på en digital udgangsenhed til HDMI IN-stikket på skærmen med et DVI til HDMI-kabel.
- Tilslut det røde og det hvide stik på et RCA til stereo-kabel (til pc) til udgangsstikkene med de samme farver på den digitale udgangsenhed, og tilslut det modsvarende stik til HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN -stikket på skærmen monitor.

Tilslut LAN-kablet.

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.

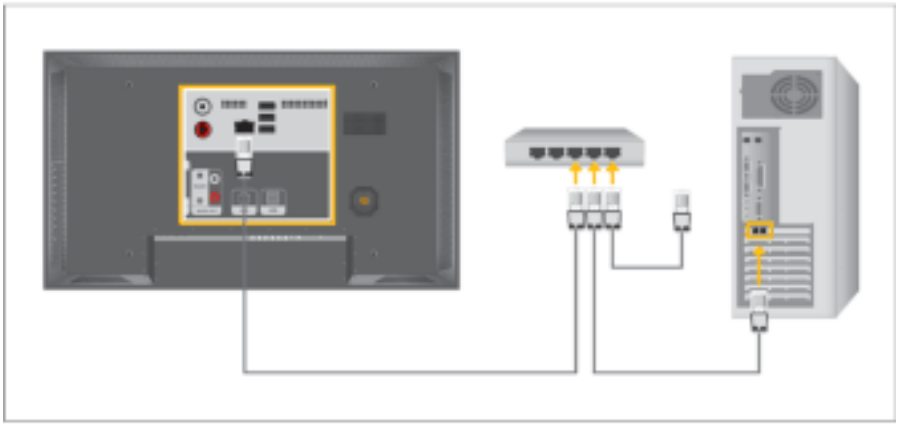

Bemærk

Tilslut LAN-kablet.

Tilslutning af USB

I tilfælde af netledning med jord

- I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

Bemærk

AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.

Bemærk

Du kan tilslutte til USB-enheder, som f.eks. en mus eller et tastatur.

Brug softwaren

Installation MagicInfo Pro

Installation

1. Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2. Klik på MagicInfo Pro-installationsfilen.
3. Klik på "Next" (Næste), når vinduet med guiden InstallShield vises.

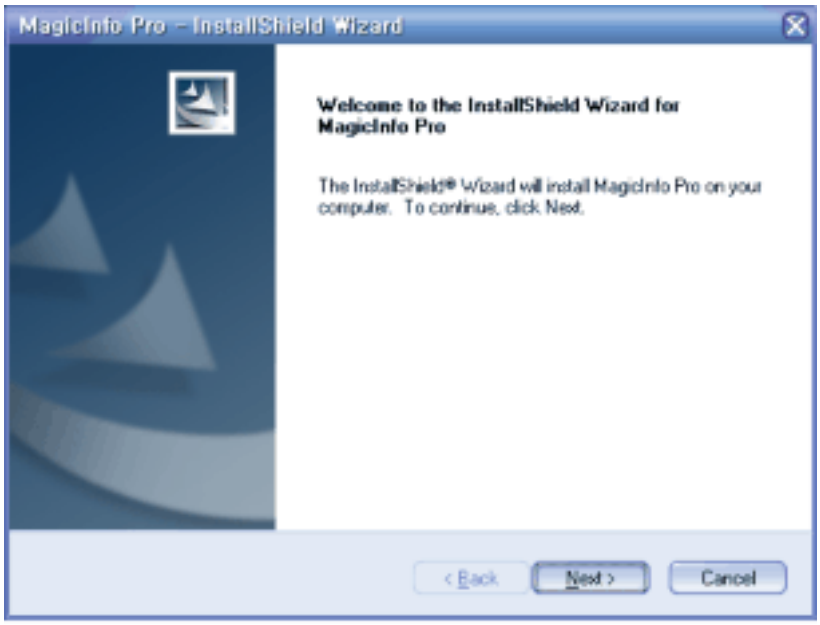
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicInfo Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicInfo Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen) for at acceptere vilkårene for brug.

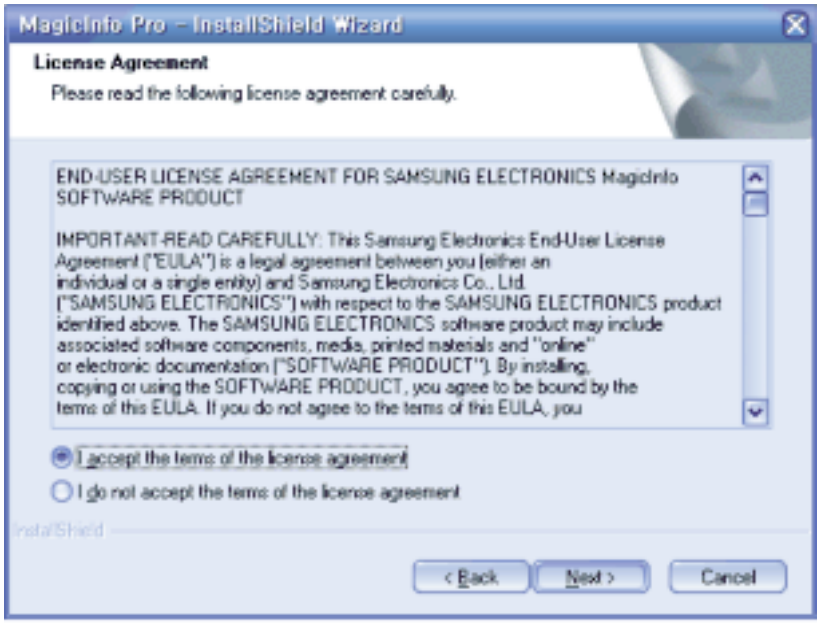
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicInfo SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Du skal logge ind for MagicInfo Pro-serverprogrammet. Indtast adgangskoden for at logge ind. Adgangskoden kunne ikke ændres, når du er logget ind.

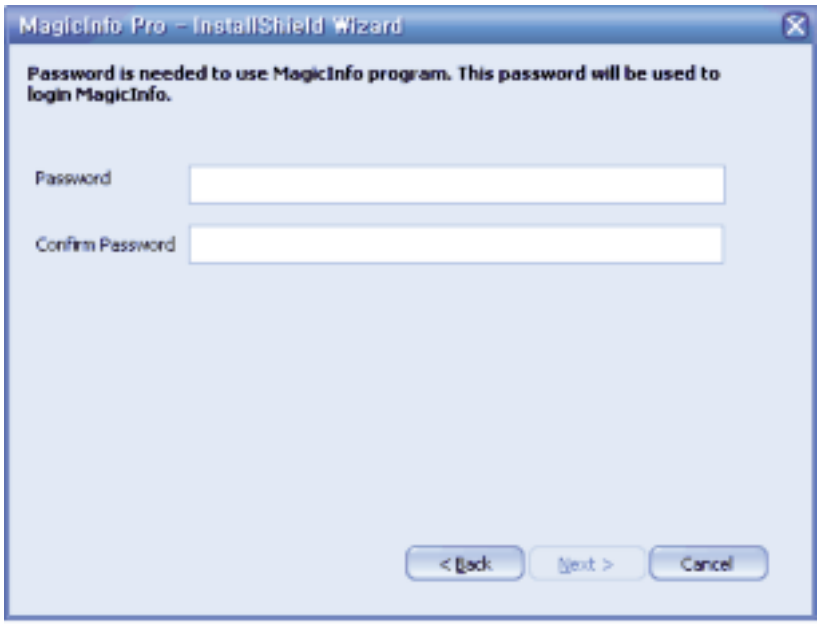
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicInfo program. This password will be used to login MagicInfo.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Vælg en mappe, hvor MagicInfo Pro-programmet skal installeres.

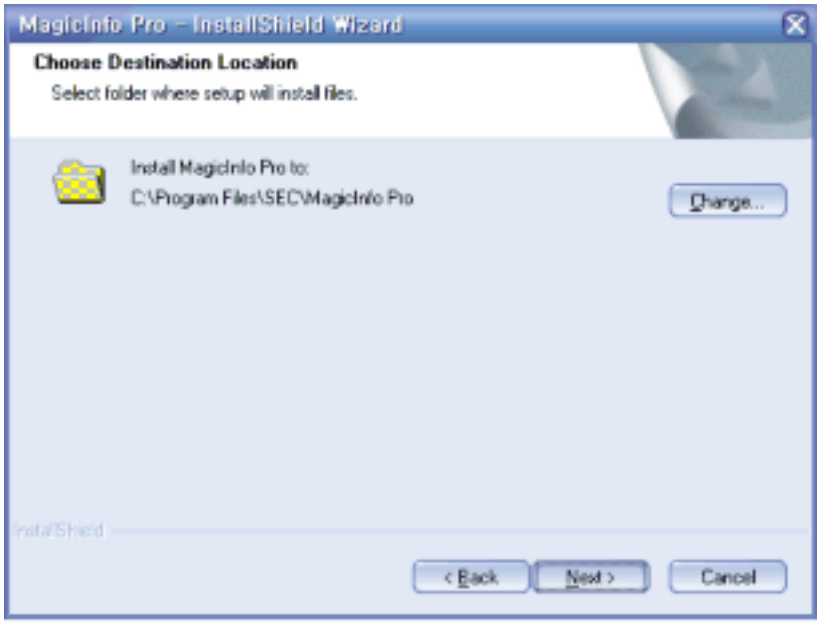

7. Klik på "Install" (Installer).

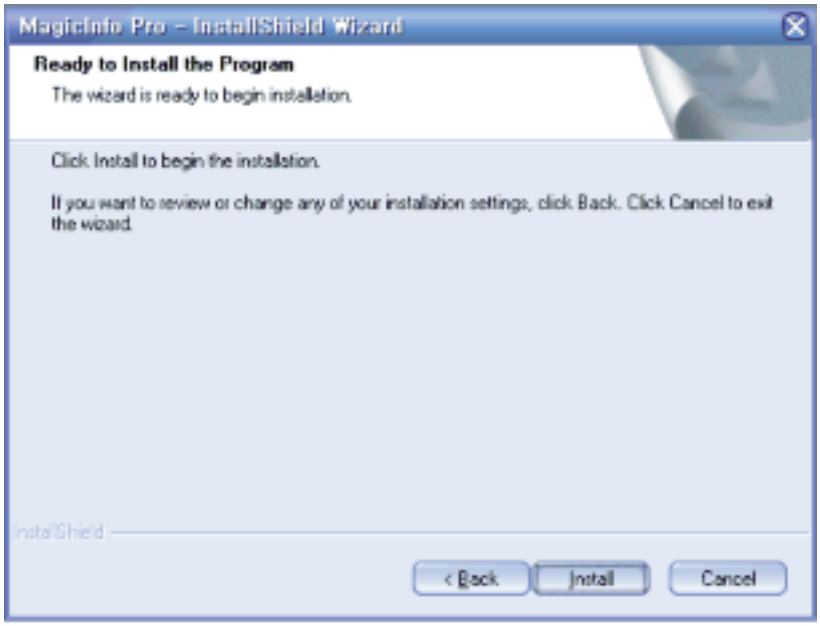
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Vinduet "Installation Status" (Installationsstatus) vises.

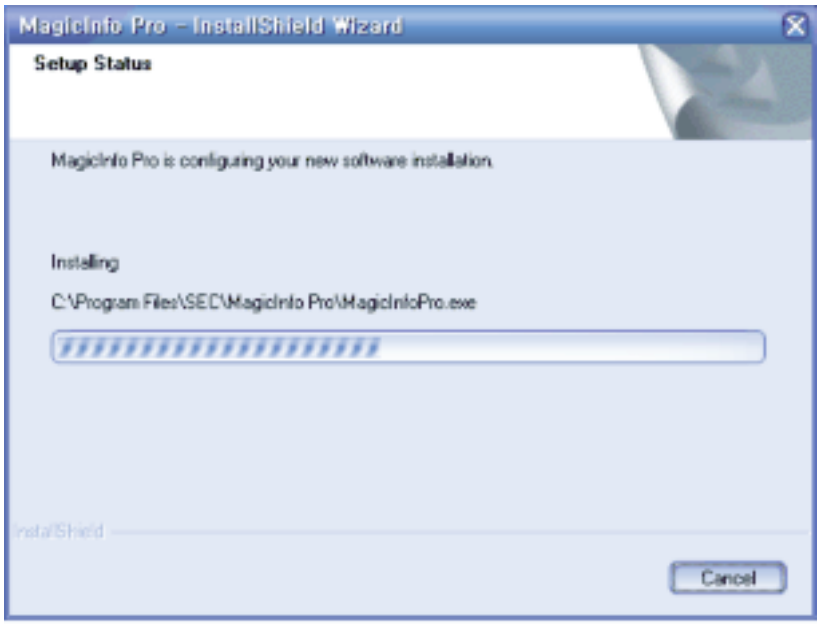

9. Det anbefales, at du genstarter systemet, for at MagicInfo Pro-serverprogrammet kan køre normalt. Klik på Next.

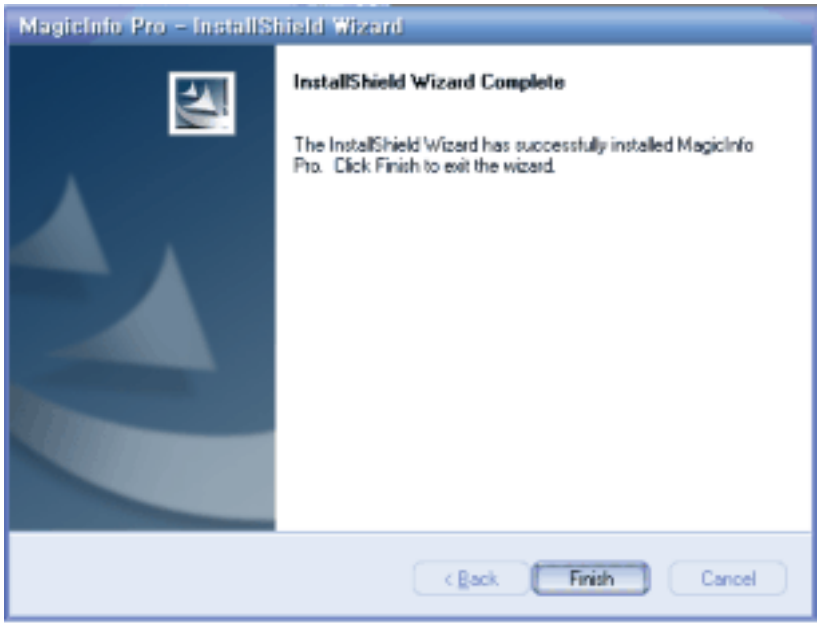
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicInfo Pro. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

10. Når installationen er udført, vises ikonet til det eksekverbare MagicInfo Pro-program på skrivebordet.

11. Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.

Systemkrav

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 or later
Recommended	P3.0Ghz	512M			

Justering af skærmen

Direkte funktioner

Tilgængelige tilstande

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- S **S-Video**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

MagicInfo P A S C H M

Gå til MagicInfo Pro-OSD-skærmen.

MDC PASCHM

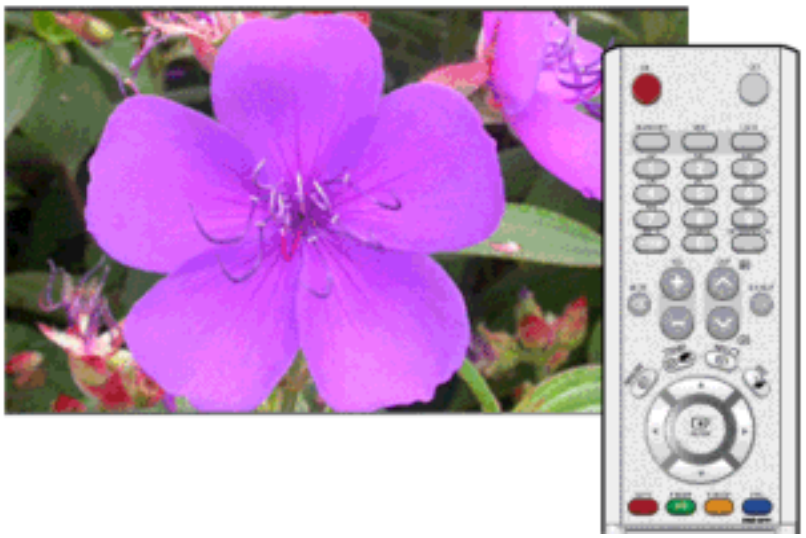

Gå til Multi Control-OSD-skærmen.

LOCK PASCHM

Dette er funktionen, som låser OSD'en for at opretholde den aktuelle indstillingstilstand og forhindre, at andre ændrer de aktuelle indstillinger.

Bemærk

- Når du indstiller låsefunktionen, kan du kun bruge knapperne Power (Strøm) og Lock (Lås) på fjernbetjeningen og på enheden.
- Nulstilling af adgangskoden for låsning af funktionstast. Tryk på MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Adgangskoden nulstilles til '0000'. Fjernbetjeningen er nødvendig til nulstilling af adgangskoden.

Lock On

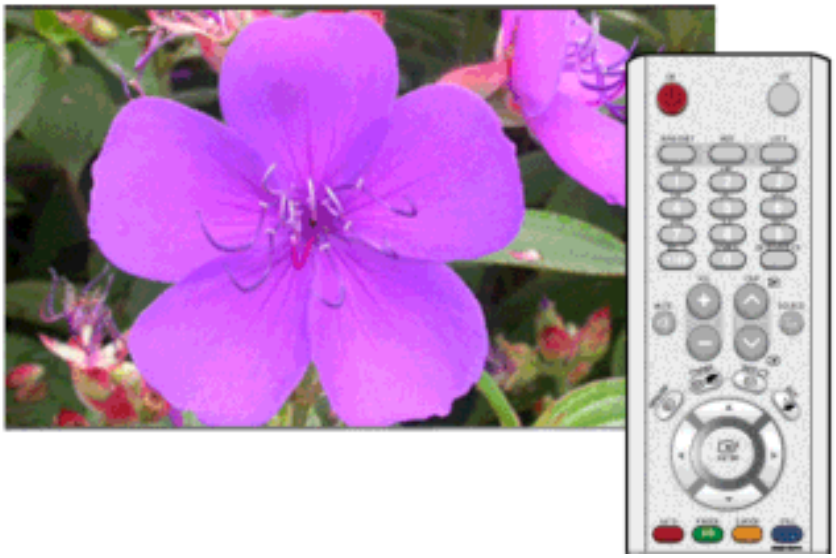

Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder for at aktivere OSD'ens låsefunktion.

Lock Off

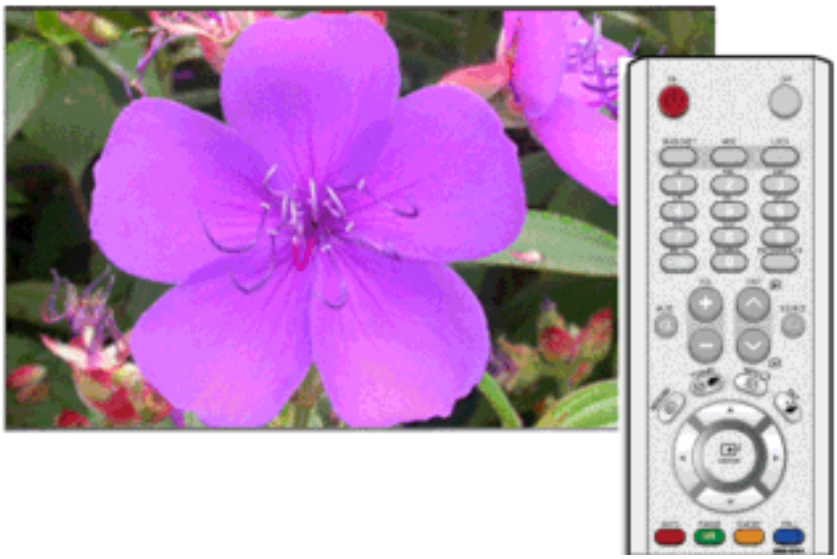

Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder for at deaktivere OSD'ens låsefunktion.

Input

Tilgængelige tilstande

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Source List

Bruges til at vælge **PC**, **BNC** eller en anden ekstern inputkilde, der er tilsluttet til LCD-skærmen. Bruges til at vælge en skærm efter dit ønske.

1. **PC**
2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Component**
7. **HDMI**
8. **MagicInfo**

Bemærk

- Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE '.
- **PIP** slås fra, når skærmen er tilsluttet en ekstern kilde.
- For **PC** og **DVI** deaktiveres denne tilstand, hvis kablet frakobles.

MENU → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP PASCH

Bemærk

Tilgængelige tilstande : **PIP ON**

Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver **PIP** mulighed for at se video fra den type enheder i et lille vindue ovenpå pc-videosignalet. (**Off**/**On**)

Bemærk

- Der er ikke mere end et **PIP** , der kan overlappes på skærmen, da **BNC** og **Component** bruger den samme terminal.
- Hvis du vælger , , i **Size**, aktiveres **Position** og **Transparency** ikke.

PIP

Tryk her på denne knap for at kontrollere **PIP** -vinduet.

- **Off**
- **On**

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'PIP'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Source

Vælg inputkilden for PIP

- **PC** : **AV** / **S-Video** / **Component** / **HDMI** Mode
- **BNC** : **AV** / **S-Video** / **HDMI** Mode
- **DVI** : **AV** / **S-Video** / **Component** Mode

- **AV** / **S-Video** : **PC** / **BNC** / **DVI** Mode
- **Component** : **PC** / **DVI** Mode
- **HDMI** : **PC** / **BNC** Mode

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Swap

Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet.

Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SWAP'.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Size

Ændrer størrelsen på PIP-vinduet

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SIZE'.

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Position

Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen.

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Transparency

Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer.

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Edit Name

Navngiv den input-enhed der er sluttet til input-jackstikkene, så valg af inputkilde bliver nemmere.

1. **PC**
2. **BNC**

3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-Video**
6. **Component**
7. **HDMI**

MENU → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Picture [PC / BNC / DVI Mode]

Tilgængelige tilstande

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

MagicBright

MagicBright refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme. På nuværende tidspunkt er 4 forskellige tilstande tilgængelige: **Entertain**, **Internet**, **Text** og **Custom**. Hver tilstand har sin egen forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen **MagicBright** .

1. **Entertain**

   Høj lysstyrke

   Til dokumentationer eller arbejde med megen tekst.

2. **Internet**

   Medium lysstyrke

   Til arbejde med en blanding af billeder, som f.eks. tekst og grafik.

3. **Text**

   Normal lysstyrke

   Til dokumentationer eller arbejde med megen tekst.

4. **Custom**

   Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af vores teknikere, er de foruddefinerede værdier muligvis ikke behagelige for dine øjne. Det afhænger af din smag.

   Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten med OSD-menuen.

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'M/B'.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Custom PM

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1. **Contrast**

   Justering af kontrast.

2. **Brightness**

   Justering af lysstyrke.

Bemærk

Hvis du justerer billedet vha. funktionen **Custom** , ændres **MagicBright** til tilstanden **Custom** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Color Tone PM

Farvetonen kan ændres.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

   (Kun tilgængelig i tilstanden **PC** / **BNC** .)

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool**, **Normal**, **Warm** eller **Custom**, inaktiveres funktionen **Color Temp**.

Hvis du vælger denne funktion, inaktiveres funktionen **Color Control** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Color Control PM

Justerer farvebalancen for rød, grøn og blå individuelt.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC** / **BNC** .)

1. **Red**
2. **Green**
3. **Blue**

Bemærk

Hvis du justerer billedet vha. funktionen **Color Control** , ændres **Color Tone** til tilstanden **Custom** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Color Temp PM

Color Temp er en måling af billedfarvernes 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Image Lock

Image Lock anvendes til at fine-tune (finjustere) og opnå det bedste billede ved at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med flimren og rystelser. Hvis du ikke opnår tilfredsstillende resultater med justeringen Fine (Fin), skal du bruge justeringen Coarse (Grov), og derefter bruge Fine igen.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC** / **BNC** .)

Coarse

Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber. Justeringen af grovhed kan flytte skærmbilledeområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til vandret kontrol.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Fine

Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed).

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Position

Justerer skærmplaceringen vandret og lodret.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Auto Adjustment

Værdierne for **Fine**, **Coarse** og **Position** justeres automatisk. Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC** / **BNC** .)

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'AUTO'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Signal Balance

Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.

(Kun tilgængelig i tilstanden **PC** / **BNC** .)

Signal Balance

Med Signal control kan du vælge enten **On** eller **Off** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Signal Control

Justerer **Gain** og **Sharpness** manuelt.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Size

Du kan ændre størrelsen.

1. **16:9**
2. **4:3**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP Picture

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

Bemærk

Tilgængelige tilstande : **PIP ON**

1. **Contrast**

   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.

2. **Brightness**

   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.

3. **Sharpness**

   Bruges til at justere forskellen mellem de lyse og mørke områder i PIP-vinduet.

4. **Color**

   Bruges til at justere lysheden/mørkheden i PIP-vinduet.

5. **Tint**

   Føjer en naturlig tone til skærmen.

   Bemærk

   Du kan få vist et billede fra AV, S-Video via PIP-skærmen i **PC** , **BNC** og **DVI** tilstand. Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Picture [AV / S-Video / Component / HDMI Mode]

Tilgængelige tilstande

- **PC / BNC / DVI**

- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Mode

Skærmen har fire automatiske skærmindstillinger,("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" and "**Custom**") tsom forudindstilles på fabrikken.

Dynamic, **Standard**, **Movie** eller **Custom** kan aktiveres.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'P.MODE'.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Custom

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1. **Contrast**

   Føjer en naturlig tone til skærmen.

2. **Brightness**

   Justering af lysstyrke.

3. **Sharpness**

   Justerer billedets skarphed.

4. **Color**

   Justerer billedets farve.

5. **Tint**

   Føjer en naturlig tone til skærmen.

   Bemærk

   Fungerer kun ved tilstandene **AV** og **S-Video** . Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

Color Tone ASCH

Farvetonen kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool1**, **Cool2**, **Normal**, **Warm1** eller **Warm2** , inaktiveres funktionen **Color Temp**.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Color Temp ASCH

Color temp eratur er en måleangivelse for billedfarvers 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Size

Du kan ændre størrelsen.

1. **16:9**
2. **Zoom 1**
3. **Zoom 2**
4. **4:3**

Bemærk

Zoom1, **Zoom2** er ikke tilgængelige i 1080i (eller over 720p) for **Component** og **HDMI** .

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast ASCH

Dynamic Contrast er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Digital NR (Digital Noise Reduction) ASCH

Du kan aktivere / deaktivere støjreduktionsfunktionen. Den digitale støjreduktionsfunktion sikrer mere klare og sprøde billeder.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Film Mode ASC

Du kan aktivere / deaktivere filmtilstand.

Filmtilstand giver dig en oplevelse i teater-kvalitet.

(Ikke tilgængelig i tilstanden **HDMI**)

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

PIP Picture ASCH

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

Bemærk

Tilgængelige tilstande : **PIP ON**

1. **Contrast**

   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.

2. **Brightness**

   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Sound

Tilgængelige tilstande

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- S **S-Video**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**

Mode P A S C H M

Skærmen har en indbygget HiFi-stereoforstærker.

1. **Standard**

   Vælg **Standard** , hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.

2. **Music**

   Vælg denne indstilling, når du vil se **Music** videoer eller koncerter.

3. **Movie**

Vælg denne indstilling, når du ser film.

4. **Speech**

   Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale (f.eks. nyhederne).

5. **Custom**

   Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Custom PASCHM

Lydindstillingerne kan justeres, afhængigt af dine personlige præferencer.

1. **Bass**

   Forstærk lyd i det lave frekvensområde.

2. **Treble**

   Forstærk lyd i det høje frekvensområde.

3. **Balance**

   Lydbalance ==> Giver dig mulighed for at styre lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

Bemærk

- Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.
- Hvis du justerer lyd med funktionen **Custom** ændres **Mode** til **Custom**.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Auto Volume PASCHM

Formindsker forskellene mellem sendernes lydstyrkeniveau.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT PASCHM

SRS TS XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1. **Off**
2. **On**

Bemærk

Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SRS'.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Sound Select P A S C H M

Du kan vælge Main eller Sub, når **PIP** er slået **On**.

Bemærk

Tilgængelige tilstande : **PIP ON**

1. **Main**
2. **Sub**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Setup

Tilgængelige tilstande

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Language PASCHM

Du kan vælge et af 11 sprog.

- Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português Русский, Svenska, 한국어, 中国语, 日本語,

Bemærk

Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Time PASCHM

Bruges til at vælge én af de 4 tidsindstillinger: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** og **Off Timer**.

Bemærk

Hvis du ikke konfigurerer Clock Set, hvis du vælger Yes i **On Timer** eller **Off Timer**, vises meddelelsen "**Set the clock first.**".

Clock Set

Aktuel tidsindstilling.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Sleep-timer

Bruges til at indstille skærmen til at slukke i et bestemt antal minutter. (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**)

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER

On Timer

Tænder automatisk LCD-skærmen på det forudinstillede tidspunkt. Styrer tilstand og lydniveau på det tidspunkt, LCD-skærmen tændes automatisk.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲, ▼ → ENTER

Off Timer

Slukker automatisk LCD-skærmen på et forudinstillet tidspunkt.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲, ▼ → ENTER

Menu Transparency P A S C H M

Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Lock PIN P A S C H M

Du kan ændre adgangskoden.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Energy Saving P A S C H M

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

1. **Off**
2. **On**

Bemærk

Hvis du vil reducere energiforbruget i standby, skal du indstille **Energy Saving** til **On**. Men når energibesparelse er indstillet til **On**, kan du ikke bruge fjernbetjeningsfunktionen Power On på MDC'en og funktionen WOL (Wake On LAN) på MagicInfo.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → MENU

HDMI Black Level H

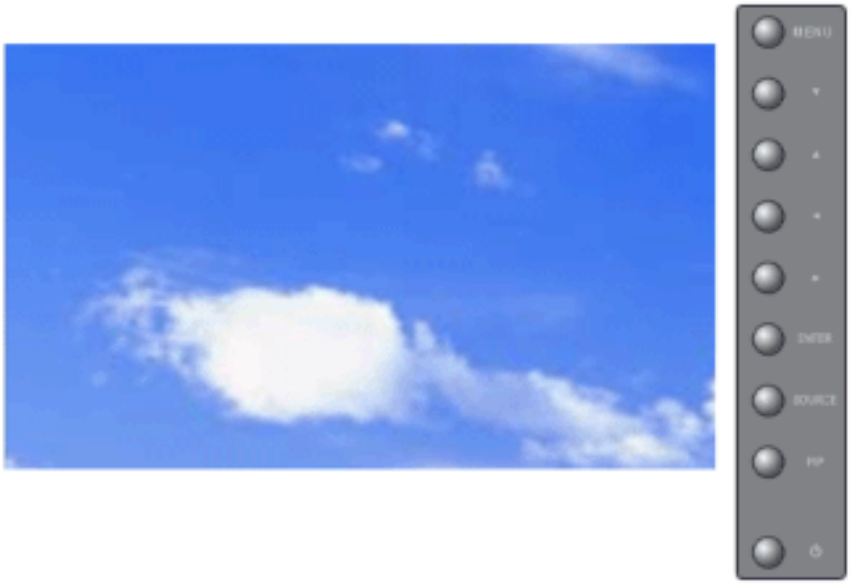

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit tv via HDMI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt

af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit tv's billedkvalitet ved at konfigurere **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ →ENTER→ ▲, ▼ → ENTER → MENU

Video Wall PASCHM

En videovæg er et sæt **Video Wall**, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.

Når **Video Wall** er aktiveret, kan skærmindstillingerne for **Video Wall** justeres.

Bemærk

Når **Video Wall** kører, er funktionerne **PIP**, **Auto Adjustment**, **Image Lock** og **Size** ikke tilgængelige. Starter du **Video Wall**, mens **PIP** kører, afbrydes **PIP**. **Video Wall** fungere ikke i **MagicInfo**-tilstand.

Video Wall

Aktiverer/deaktiverer **Video Wall**-funktionen for den valgte visning.

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Format

Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.

1. **Full**

   Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.

2. **Natural**

   Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Horizontal

Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.

Video Wall har fire justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Vertical

Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.

Video Wall har fire justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Screen Divider

Skærmen kan opdeles som følger: Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.

- Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
- Vælg en visning fra Valg af visning.
- Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Screen PASCHM

Funktionen **Safety Screen** anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.

- Funktionen **Screen Scroll** ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

Safety Screen

Afgør om funktionen **Screen Scroll** er On (Til) eller Off (Fra).

1. **Off**
2. **On**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Interval

Bestemmer det tidsinterval, i hvilket **Screen Scroll** skal køre. (1~10 timer)

Tiden beregnes på basis af, hvor længe skærmen har været tændt.

Som standard er tiden indstillet til 10 timer.

1. 1~10 **Hour**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Second

Bestemmer den tidsperiode i hvilken **Screen Scroll** skal køre. (1~5 sekunder)

Som standard er tiden indstillet til 5 sekunder.

- Type-**Scroll** : 1~5 **Second**
- Type-**Pixel**, **Bar**, **Eraser** : 10~50 **Second**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Type

Du kan ændre **Safety Screen** Type.

1. **Scroll**
2. **Pixel**
3. **Bar**
4. **Eraser**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Resolution Select PASCHM

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x 768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1360 x 768 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**/**BNC**

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

Bemærk

Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Lamp Control PASCHM

Anvendes til at justere baggrundslyset for at spare på strømforbruget.

Bemærk

Denne funktion fungerer ikke, når **Dynamic Contrast** er indstillet til **On** i tilstandene **AV**, **S-Video**, **Component** og DVI-Video.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Power On Adjustment PASCHM

Indstiller Power On time for skærmen.

Advarsel: Indstil Power On time til at være længere for at undgå overspænding.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

FANPASCHM

Justerer blæseren.

1. **Normal**
2. **Pivot**

Bemærk

Når du roterer din skærm, skal du sørge for at vælge PIVOT for FAN.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Reset

Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne. For kilden **DVI** er funktionen Reset kun tilgængelig, når der anvendes **PC** / **DVI**.

Bemærk

Funktionen Reset er ikke tilgængelig, når **Video Wall** er **On**.

Image Reset P

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**/**BNC**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

Color Reset PM

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**/**BNC**

MENU → ▲, ▼ → ENTER → ▲, ▼ → ENTER → ENTER → ▲, ▼ → ENTER

Multi Control

Tilgængelige tilstande

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Multi Control

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

ID Setup

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

ID Input

Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Det er kun det SÆT, hvis ID stemmer overens med senderindstillingerne, der aktiveres.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

MagicInfo

Tilgængelige tilstande

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-Video**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Bemærk

- Operativsystemet til dette apparat understøtter kun English, så andre sprog kan vises forkert på skærmen.
- For **MagicInfo** er fjernbetjeningen tilgængelig til betjening. Det anbefales imidlertid, at du bruger et separat USB-tastatur.
- Der kan opstå en fejl, når du tilslutter en ydre enhed under genstart i Device(enhedstilstand). Sørg for kun at tilslutte en ekstern enhed, når strømmen er slået fra, eller afspilleren kører i normal tilstand.
- Fjern ikke LAN-kablet, der anvendes til netværket (f.eks. ved visning af video). Ellers stopper programmet (MagicInfo) muligvis. Hvis du fjerner kablet, skal du genstarte systemet.

- Frakobl ikke netværkskablet, der anvendes af en USB-enhed (f.eks. ved visning af video). Ellers stopper programmet (MagicInfo) muligvis.
- For at få adgang til andre kilder skal du trykke på SOURCE knappen i **MagicInfo**.
- Det forudindstillede password (adgangskode) er "000000".
- Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til skærmen.

  Sørg for ikke at bruge Power-On, når skærmen er ved at starte op, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på skærmen.
- **MagicInfo**s OSD-skærm er det samme for Network(netværk) og Device(enhed).
- Når man anvender **MagicInfo** med MagicInfo Pro Server Program: Tilgængelig i Network(netværkstilstand)
- Når **MagicInfo** bruges med en direkte tilsluttet enhed til skærmen: Tilgængelig i Network(netværkstilstand)
- Tryk på ALT + F12 for direkte at gå til skærmen **MagicInfo**.
- For at opsætte **MagicInfo** i en Windows-skærm kræves et tastatur og en mus.
- For opsætning af **MagicInfo** i en Windows-skærm, henvises der til hjælpen til MagicInfo Pro Server.

  Det anbefales på det kraftigste, at du ikke afbryder strømmen under en handling.
- I tilstanden Stående understøttes den gennemsigtige lysavis ikke.
- For pivotskærme understøttes en skærmopløsning på op til 720*480 (SD) til film.
- **EWF** (Enhanced Write Filter) anvendes ikke for drev D.
- Når indstillingerne fra Setup (Opsætning) er ændret, fordi **EWF** er i tilstanden **Enable**, skal du for at gemme ændringerne i disken **Commit** dem.
- Når du vælger **Disable**, **Enable** eller **Commit**, genstartes systemet.

Photo M

JPEG, BMP-filformatet understøttes.

Auto

Tilpasser automatisk billedet til vinduet.

Original

Viser egenskaberne for den oprindelige fil, som de er.

Slide Show

Viser de billedfiler, der er registreret i biblioteket et efter et.

Interval

Styrer tidsintervallerne mellem billedfilerne i et diasshow. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation

Viser en billedfil ved at dreje den med uret 90˚.

Zoom

Viser et forstørret billede.

Close

Lukker vinduet til visning af billedfilen og afslutter.

Music

MP3-filformatet understøttes.

Movie

MPEG1, WMV-filformatet understøttes.

Play

Tilpasser automatisk billedet til vinduet.

Full Size

Afspiller en filmfil i fuld skærm.

OFFICE / HTML

PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM-filformatet understøttes.

Bemærk

- Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.

Internet

Opretter forbindelse til internettet.

Setup

Du kan indstille forskellige funktioner i **MagicInfo**-tilstand. Du skal skrive adgangskoden for at gå til **Setup**-tilstand.

Schedule View

Viser en plan.

TCP/IP

Du kan ændre TCP/IP-indstillingerne.

Connection

Ændrer netværksindstillingerne.

Password

Du kan ændre adgangskoden.

- Adgangskoden skal være på mellem 6 og 12 numeriske tegn.

  (Du skal skrive en adgangskode på mellem 6 og 12 tegn i numerisk format)

- Hvis du skriver forkert adgangskode tre gange, nulstilles Setup-konfigurationen, og der kommer en advarsel fra serveren.
- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du vælge Info, 8, 2 og 4 på fjernbetjeningen for at initialisere adgangskoden. Dette nulstiller de tidligere indstillinger af Setup-tilstanden.

File

Local : Du kan slette eller kopiere filer på såvel lokale som flytbare diske.

Play Option

Du kan indstille gentagen afspilning og skærmindstillinger.

Repeat : Bestemmer gentagelsesvalget for afspilning af film og musik.

- **None** - Vælg Ingen gentagelse for kun at afspille en film eller melodi på listen én gang.
- **File Repeat** - Vælg Gentag fil for at afspille en film eller melodi på listen igen og igen.
- **List Repeat** - Vælg Gentag liste for at afspille film eller melodier på listen i rækkefølge igen og igen.

Rotation - Indstiller billedretningen.

- **Landscape** - Indstiller skærmopløsningen til 1366x768 pixels.
- **Portrait** - Indstiller skærmopløsningen til 768x1366 pixels.

EWF(Enhanced Write Filter) : Forhindrer ændring og tab af data, der er gemt på disken.

- **Disable** - Deaktiverer **EWF** for at muliggøre, at data gemt på den beskyttede disk (drev C:) kan ændres. Ved skift fra tilstanden **Enable** til **Disable**, kan du vælge **Commit**.
- **Enable** - Aktiverer **EWF** for at forhindre, at data gemt på den beskyttede disk (drev C:) kan ændres.
- **Commit** - **Commit** de ændrede data på den beskyttede disk (drev C:) , når **EWF** er i tilstanden **Enable**. **Commit** er ikke tilgængelig, når **EWF** er i tilstanden **Disable**.

Fejlfinding

Funktionskontrol ved selvtest

Bemærk

Kontroller følgende selv, inden du kontakter service. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.

Funktionskontrol ved selvtest

1. Sluk for både computer og monitor.
2. Fjern videokablet fra computerens bagside.
3. Tænd for på skærmen.

   Figuren nedenfor ("**Check Signal Cable**") vises på en sort baggrund, når skærmen fungerer normalt og ikke modtager noget videosignal: I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren bevæges rundt på skærmen.

4. Sluk for din skærm, og tilslut videokablet igen. Tænd herefter for både computeren og skærmen.

Hvis din skærm forbliver sort efter brug af den forrige procedure, skal du kontrollere din video-controller og dit computersystem. Din skærm fungerer korrekt.

Advarselsmeddelelser

Du kan endda se skærmen i en højere opløsning end 1360 x 768. Følgende meddelelse vises dog i et minut: Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller bibeholde den nuværende indstilling i denne periode. Hvis opdateringshastigheden er højere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi skærmen ikke understøtter mere end 85 Hz.

Bemærk

Se hvilke opløsninger og frekvenser, der understøttes af skærmen, under Fabriksindstillede Modes.

Vedligeholdelse og rengøring

1) Vedligeholdelse af skærmkabinettet

Rengør med en blød klud, når du har frakoblet strømkablet.

- Brug ikke benzol, fortynder eller andre brændbare substanser eller en våd klud.
- Det anbefales at anvende et SAMSUNG-rengøringsmiddel for at undgå beskadigelse af skærmen.

2) Vedligeholdelse af skærme med flade paneler

Rengør forsigtigt med en blød klud (bomuld).

- Brug aldrig acetone, benzol eller fortynder.

  (Denne kan medføre revner i eller deformation af skærmens overflade.)
- Brugeren bliver pålagt omkostninger og relaterede udgifter til reparation af beskadigelser, der er forårsaget af den pågældende person.

Symptomer og anbefalede handlinger

Bemærk

En skærm omdanner de visuelle signaler, der modtages fra computeren. Hvis der er et problem med computeren eller videokortet, kan dette derfor medføre, at skærmen bliver sort, har ringe farver, bliver støjfyldt, og at videotilstande ikke understøttes mv. I dette tilfælde skal du først kontrollere kilden til problemet og derefter kontakte servicecenteret eller din forhandler.

1. Kontroller, om strømkablet og videokablet er tilsluttet korrekt til computeren.
2. Kontroller, om computeren bipper mere end tre gange ved start.

   (Hvis den gør det, er det nødvendigt med service på computerens motherboard.)
3. Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4. Kontrollér, at scanningsforholdet for videoskærmen er indstillet til 50 Hz ~ 85 Hz.

   (Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere driveren til videokortet, skal du starte computeren i Fejlsikret tilstand, fjerne videokortet i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "System" (System) → "Device Administrator" og derefter genstarte computeren for at geninstallere driveren til videokortet.

Tjekliste

Bemærk

- I følgende tabel vises en liste over mulige problemer og Løsninger. Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
- For mere netværksrelaterede oplysninger henvises der til MagicInfo Afsnittet Fejlfinding.

Problemer i forbindelse med installationen [PC]

Bemærk

Problemer i forbindelse med LCD-skærminstallationen og løsninger hertil er angivet.

Q: Skærmbilledet flimrer.

A: Kontroller, om signalkablet mellem computeren og skærmen er sikkert tilsluttet og strammet.

(Se Tilslutning til en computer)

Problemer, der er relateret til skærmen

Bemærk

Problemer, der er relateret til skærmen, og løsningerne på problemerne er angivet.

Q: Skærmen er tom, og strømindikatoren er deaktiveret.

A: Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og at LCD-skærmen er aktiveret.

(Se Tilslutning til en computer)

Q: "Meddelelse om "**Check Signal Cable**"

A: Kontroller, at signalkablet er tilsluttet til pc- eller videokilderne.

(Se Tilslutning til en computer)

A: Kontroller, at pc- eller videokilderne er aktiveret.

Q: "Meddelelse om "**Not Optimum Mode**"

A: Kontroller den højeste opløsning og frekvensen for videokortet.

A: Sammenlign disse værdier med dataene i diagrammet Forudindstillede timingtilstande.

Q: Billedet ruller lodret.

A: Kontroller, om signalkablet er sikkert tilsluttet. Tilslut det igen.

(Se Tilslutning til en computer)

Q: Billedet er ikke tydeligt. Billedet er sløret.

A: Kør frekvensen **Coarse** og **Fine** -justering.

A: Tænd igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoforlængerkabler mv.)

A: Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.

Q: Billedet er ustabilt og vibrerer.

A: Kontroller, om den opløsning og frekvens, der er angivet for computerens netkort, falder inden for det interval, som understøttes af skærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du nulstille dem og referere til den aktuelle Information under skærmmenuen og forudindstillede timingtilstande.

Q: Der er spøgelsesbilleder på billedet.

A: Kontroller, om den opløsning og frekvens, der er angivet for computerens netkort, falder inden for det interval, som understøttes af skærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du nulstille dem og referere til den aktuelle Information under skærmmenuen og forudindstillede timingtilstande.

Q: Billedet er for lyst eller for mørkt.

A: Juster **Brightness** og **Contrast**.

(Se **Brightness**, **Contrast**))

Q: Skærmfarven er uensartet.

A: Juster farven ved hjælp af **Custom** under OSD Color justeringsmenuen.

Q: Farvebilledet er forvrænget med mørke skygger.

A: Juster farven ved hjælp af **Custom** under OSD Color justeringsmenuen.

Q: Den hvide farve er ringe.

A: Juster farven ved hjælp af **Custom** under OSD Color justeringsmenuen.

Q: Strømindikatoren blinker grønt.

A: Skærmen gemmer for øjeblikket de ændringer, der er foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.

Q: Skærmen er tom, og strømindikatorlyset er roligt og lyser grønt eller blinker hvert halve sekund eller en gang i sekundet.

A: Skærmen bruger strømstyringssystemet.

A: Flyt computermusen, eller tryk på en tast på tastaturet.

Q: Skærmbilledet er blankt og blinker.

A: Hvis meddelelsen "**TEST GOOD**" vises på skærmen, når du vælger knappen MENU, så kontroller kabelforbindelsen mellem skærm og computer for at sikre, at tilslutningen er foretaget korrekt.

Problemer i forbindelse med lyd.

Bemærk

Problemer i relation i lydsignaler og deres løsning er angivet herunder.

Q: Ingen lyd.

A: Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til såvel lydindgangen på skærmen og lydudgangen på dit lydkort.

(Se Tilslutning til en computer)

A: Kontroller lydstyrken.

Q: Lydniveauet er for lavt.

A: Kontroller lydstyrken.

A: Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere volumenkontrollen på computeren eller i programmet.

Q: Lyden er for høj eller for lav.

A: Juster **Treble** og **Bass** til det korrekte niveau.

Problemer i forbindelse med fjernbetjening

Bemærk

Problemer i forbindelse med fjernbetjeningen og løsninger hertil er angivet.

Q: Fjernbetjeningens knapper reagerer ikke.

A: Kontroller batteripolerne (+/-).

A: Kontroller, om batterierne er opbrugt.

A: Kontroller, om der er tændt.

A: Kontroller om strømkablet er forsvarligt tilsluttet.

A: Kontroller, om en speciel fluorescerende pære eller et neonrør er tændt i nærheden.

Problemer relateret til MagicInfo

Bemærk

Oprettelse af en bootbar USB Flash-disk

Q: Oprettelse af en bootbar USB Flash-disk

A: 1) Du kan ændre et almindeligt USB-lagringsmedie på mindst 512 MB til en bootbar disk med et værktøj til oprettelse af bootbare diske. (F.eks. HP USB Disk Storage Format-værktøj)

A: 2) Kopierer ghost-images af operativsystemet og kørbare filer til din USB-disk.

A: 3) Gå ind i BIOS-menuen på din enhed ved at trykke på tasten F2 på BIOS-logon-skærmbilledet. Aktivér herefter USB-boot (første valg) ved at vælge dette og trykke på Enter-tasten på Boot-menuen.

A: 4) Tænd for din enhed, mens din USB-disk er tilsluttet, og start i DOS-tilstand.

A: 5) Kør C:\ghost.exe, og vælg Local → Partition → From Image på menuen. Vælg det ghost-image, du vil opdatere din USB-disk med, og vælg måldisken.

A: 6) Når opdateringen med ghost-imaget er færdig, genstartes enheden automatisk.

Spørgsmål og svar

Q: Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

A: Frekvensen kan ændres ved at ændre videokortets konfiguration.

Bemærk

Bemærk, at videokortet kan understøtte forskellige, afhængigt af den anvendte driverversion. (Se i brugervejledningen til computeren eller videokortet for at få detaljer.)

Q: Hvordan kan jeg justere opløsningen?

A: Windows XP:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

A: Windows ME/2000:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

* Kontakt producenten af videokortet for detaljer.

Q: Hvordan kan jeg indstille Strømsparer-funktionen?

A: Windows XP:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).

Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/ computeren).

A: Windows ME/2000:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).

Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/ computeren).

Q: Hvordan rengør jeg kabinettet/LCD-panelet?

A: Fjern strømkablet, og rengør herefter skærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel eller rent vand.

Efterlad ikke rengøringsmidler eller ridser på kabinettet. Lad ikke vand komme ind i skærmen.

Q: Hvordan kan jeg afspille video?

A: Videoen understøtter kun codec'erne MPEG1 og WMV. Installér den tilsvarende codec for at afspille videoen. Bemærk, at visse codecs kan være inkompatible.

Bemærk

Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.

Specifikation

General

General	
Modelnavn	SyncMaster 400UXn

LCD-panel	
Størrelse	40" diagonal (101 cm)
Visningsområde	885.168 mm (H) x 497.664 mm (V)
Pixelpitch	0,648 mm (H) x 0,648 mm (V)

Synkronisering	
Horisontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 85 Hz

Skærmfarve

16,7 M

Opløsning	
Optimal opløsning	1360 x 768 @ 60 Hz, afhængigt af det anvendte grafikkort
Maksimal opløsning	1360 x 768 @60 Hz

Indgangssignal, afsluttet

RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB

0,7 V p-p ± 5 %

separat H/V-synk., Komposite, SOG (tilbehør):

TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

Maksimal Pixel Ur

140MHz (analog, digital)

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalkabel

15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt

DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt (sælges separat)

Mål (B x H x D) / vægt

914 x 118 x 526 mm (uden fod)

914 x 311 x 585 mm (med fod) / 22,5 kg

VESA Monteringsinterface

600 x 400 mm

Miljømæssige overvejelser

Funktion	Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Lydegenskaber

Lydindgang 1	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
Lydindgang 2	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play-mulighed

Denne skærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem skærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og skærmindstillinger. I de fleste tilfælde vil skærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Acceptable dots

TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 3.133.440.

Bemærk

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)

MagicInfo - KLIENT

Element		Specifikationer	Bemærkninger
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel.	Flytbar USB-enhed understøttes.
Indhold	Photo	Understøttet filformat: BMP/ JPEG	2.274 x 1.704 eller mindre
	Musik	Understøttet filformat: MP3	Lydbåndbredde: 50 Hz til 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV - Maks. 1280 x 720, 30 fps	

Element	Specifikationer	Bemærkninger
File	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Afhængigt af formatet eller versionen understøttes filer muligvis ikke. - Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.
Internetbrowser	MS Internet Explorer	Ikke understøttet: Flash, Java Applet, Security Sites
Language	Engelsk	
OS	Windows XP Embedded	

MagicInfo Pro - Krav til server

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later
Recommended	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later

Strømsparer

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM-kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

PowerSaver (Når den anvendes som en netværksskærm)

Tilstand	Normal drift	Energisparetilstand	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul
Strømforbrug	280 W	Mindre end 1 W	1 W

PowerSaver (Når den anvendes som en almindelig skærm)

Tilstand	Normal drift	Energisparetilstand	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul
Strømforbrug	220 W	Mindre end 1 W	1 W

Forudindstillede timertilstande

Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet

muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet, og juster skærmen således.

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Horisontal frekvens

Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

General

General	
Modelnavn	SyncMaster 460UXn

LCD-panel	
Størrelse	46" diagonal (116 cm)
Visningsområde	1.018,353 mm (H) x 572.544 mm (V)

LCD-panel	
Pixelpitch	0,7455 mm (H) x 0,7455 mm (V)

Synkronisering	
Horisontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 85 Hz

Skærmfarve
16,7 M

Opløsning	
Optimal opløsning	1360 x 768 @ 60 Hz, afhængigt af det anvendte grafikkort
Maksimal opløsning	1360 x 768 @60 Hz

Indgangssignal, afsluttet
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB
0,7 V p-p ± 5 %
separat H/V-synk., Komposite, SOG (tilbehør):
TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

Maksimal Pixel Ur
140MHz (analog, digital)

Strømforsyning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalkabel
15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt (sælges separat)

Mål (B x H x D) / vægt
1049 x 118 x 603 mm (uden fod)
1049 x 311 x 662 mm (med fod) / 29 kg

VESA Monteringsinterface
600 x 400 mm

Miljømæssige overvejelser	
Funktion	Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Lydegenskaber	
Lydindgang 1	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
Lydindgang 2	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)
Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play-mulighed

Denne skærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem skærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og skærmindstillinger. I de fleste tilfælde vil skærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Acceptable dots

TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 3.133.440.

Bemærk

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)

MagicInfo - KLIENT

Element		Specifikationer	Bemærkninger
LAN		1 Gbps	
USB		Tastatur/mus, masselagerenhedskompatibel.	Flytbar USB-enhed understøttes.
Indhold	Photo	Understøttet filformat: BMP/ JPEG	2.274 x 1.704 eller mindre
	Musik	Understøttet filformat: MP3	Lydbåndbredde: 50 Hz til 15 kHz
	Movie	- MPEG1, WMV - Maks. 1280 x 720, 30 fps	
	File	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Afhængigt af formatet eller versionen understøttes filer muligvis ikke. - Installér et passende visningsprogram (freeware) for at se MS Office-dokumenter (Word, Excel, Power Point) eller PDF-dokumenter.

Element	Specifikationer	Bemærkninger
Internetbrowser	MS Internet Explorer	Ikke understøttet: Flash, Java Applet, Security Sites
Language	Engelsk	
OS	Windows XP Embedded	

MagicInfo Pro - Krav til server

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Application
Minimum	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later
Recommended	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 or later

Strømsparer

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM-kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

PowerSaver (Når den anvendes som en netværksskærm)

Tilstand	Normal drift	Energisparetilstand	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul
Strømforbrug	330 W	Mindre end 1 W	1 W

PowerSaver (Når den anvendes som en almindelig skærm)

Tilstand	Normal drift	Energisparetilstand	Slukket EPA/ENERGY 2000
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul
Strømforbrug	270 W	Mindre end 1 W	1 W

Forudindstillede timertilstande

Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet, og juster skærmen således.

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniser-ingspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Horisontal frekvens

Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

Information

Få det bedste billede

Juster opløsning og opdateringsfrekvens for computeren på computeren som beskrevet i nedenstående for at få den bedste billedkvalitet. Du kan have en ujævn billedkvalitet på skærmen, hvis den bedste billedkvalitet ikke tilføres TFT-LCD.

- Opløsning: 1360 x 768
- Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz

TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

- F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 3.133.440.

Ved udvendig rengøring af skærmen og panelet skal du anvende den anbefalede lille mængde rengøringsmiddel og polere med en blød klud. Tryk ikke kraftigt på LCD-området, men gnid forsigtigt. Hvis der bruges for megen kraft, kan du beskadige det.

Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du få en bedre billedkvalitet med at anvende funktionen "**Auto Adjustment**" på skærmbilledet, der vises, når du trykker på knappen for lukning af vinduet. Hvis der stadig er støj efter den automatiske justering, skal du bruge justeringsfunktionen **Fine**/**Coarse**.

Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes på skærmen, eller der kan forekomme sløring. Skift til energisparetilstand, eller vælg en pauseskærm med et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

PRODUKTINFORMATION (Billedindbrændingsfri)

Hvad er billedindbrænding?

Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en LCD-skærm anvendes under normale betingelser. Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når LCD-skærmen anvendes i lang tid (mere end 12 timer) med et fast mønster, kan der være en lille forskel i spændingen mellem elektroder, der styrer den flydende krystal (liquid crystal - LC) i en pixel. Spændingsforskellen mellem elektroder forøges med tiden og gør den flydende krystal ringere. Når dette forekommer, kan det forrige billede muligvis ses, når mønstret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

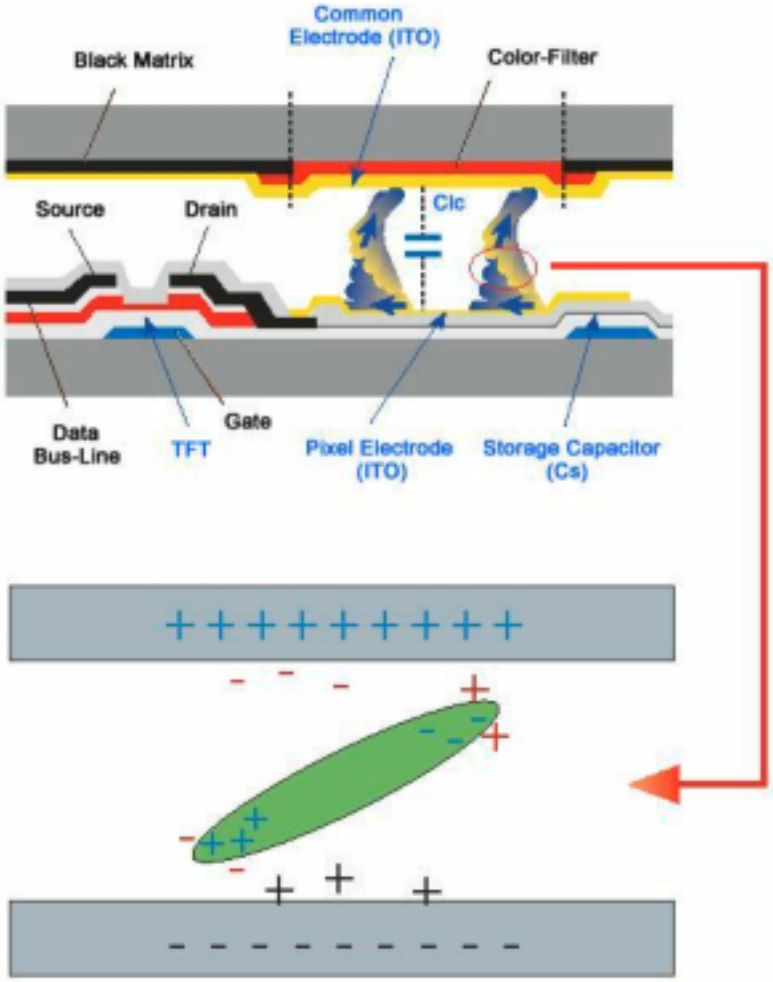

Sluk, pauseskærm eller strømsparetilstand

- Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
- Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
- Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
- Brug om muligt et pauseskærm - En pauseskærm med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.

Periodisk ændring af farveinformationerne

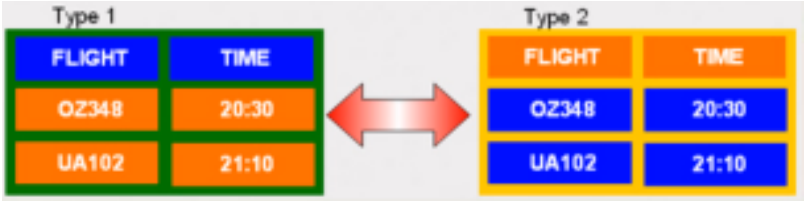

Bemærk

Brug to forskellige farver

Skift farveinformationer med to forskellige farver hvert 30. minut.

- Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.

  Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.

  Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)

Periodisk ændring af tegnfarver

- Brug lyse farver med lille forskel i luminans

  - Cyklus: Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.

- Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.

- Hele området viser periodisk et bevægeligt billede med logo.

  - Cyklus: Vis bevægeligt billede med logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

- Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen. Endvidere er garantiservice begrænset baseret på instruktionsguiden.

Anvendelse af skærmrullefunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmrullefunktionen

  - Symptom: Vandret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Screen Scroll (Skærmrulning)
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 1 ~ 5 timer (anbefalet : 5)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet

  - Symptom: Prik med sort farve kører op og ned.

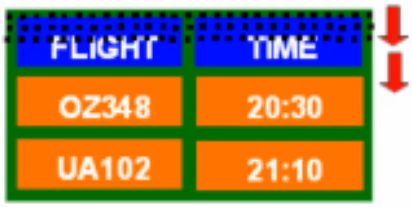

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerheds-skærm) -> Pixel (Pixel) .
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet : 50)

- Anvendelse af skærmlinjefunktionen

  - Symptom: Vandret/lodret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerheds-skærm) -> Bar (Linje)
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet : 50)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller))

Anvendelse af skærmsletningsfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmsletningsfunktionen

  - Symptom: 2 lodrette blokke flyttes og sletter skærmen

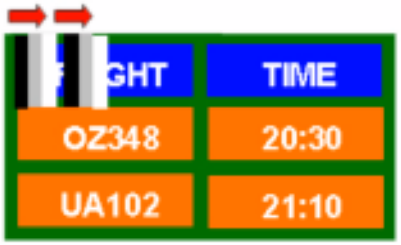

- Vælg metode

- Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerheds-skærm) -> Eraser (Sletning)
- Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
- Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet : 50)

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

Bemærk

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

Ordforklaring

Dot Pitch	Billedet på en skærm er sammensat af røde, grønne og blå prikker. Jo tættere prikkerne er, jo højere opløsning. Afstanden mellem to prikker i samme farve kaldes for 'Dot Pitch'. Enhed: mm
Lodret frekvens	Skærmen skal gentegnes adskillige gange pr. sekund for at skabe og præsentere et billede for brugeren. Frekvensen for disse gentagelser pr. sekund kaldes for den vertikal frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Horisontal frekvens	Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Interlace- og non-interlace-metoder	Visning af de horisontale linjer på skærmen fra øverst til nederst i rækkefølge kaldes for non-interlace-metoden, mens visning af de ulige linjer og derefter de line linjer i rækkefølge kaldes for interlace-metoden. Non-interlace-metoden anvendes på størstedelen af skærmene for at sikre et klart billede. Interlace-metoden er den samme, som der anvendes i tv-apparater.
Plug & Play	Dette er en funktion, der giver det bedste kvalitetsskærmbillede for brugeren ved at gøre det muligt, at computeren og skærmen automatisk udveksler informationer. Denne skærm overholder den internationale VESA DDC-standard for Plug & Play-funktionen.
Opløsning	Antallet af vandrette og lodrette prikker der anvendes til at sammensætte skærmbilledet kaldes for 'opløsningen'. Dette tal viser skærmens nøjagtighed. En høj opløsning er velegnet til udførelse af flere opgaver, da der kan vises flere billedinformationer på skærmen. Eksempel: Hvis opløsningen er 1360 x 768, betyder dette, at skærmen består af 1360 horisontale prikker (horisontal opløsning) og 768 vertikale linjer (vertikal opløsning).

Korrekt bortskaffelse

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Myndigheder

Informationerne i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl, som måtte være heri eller for ulykker eller skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.

Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation, VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker, der tilhører Video Electronics Standard Association, ENERGY STAR®-navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Alle øvrige produktnavne, der er omtalt i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

SRS (●) TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.